MICROWAVE OVEN

INSTRUCTION MANUAL

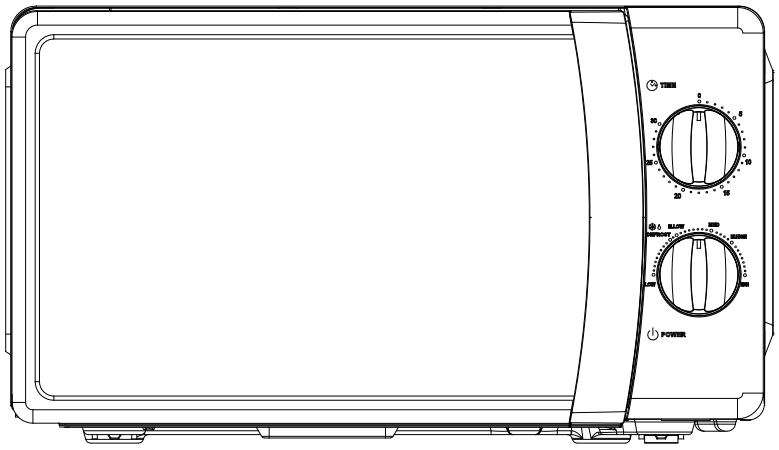

MODEL: IMO-20L12W

www.ices-electronics.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Installation

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before Use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.

2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.

3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.

4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance. The distance should be more than 5m.

5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.

6. The microwave oven must be operated with the door closed.

7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.

8. The back of the oven must be placed against a wall.

9. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the turntable, setting at high power and operate for several times.

Important safeguards

The following basic precautions should always be followed

when using electrical appliance:
1. Read all instructions before using.
2. Make sure the voltage in your living area corresponding to the one shown on the rating label of the appliance. And the wall socket is properly grounded.
3. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
a. Do not overcook the food.
b. Remove wire twist -ties from paper or plastic bags before placing bags in the oven.
c. Do not heat oil or fat for deep drying as the temperature of oil cannot be controlled.
d. After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.
e. If materials inside the oven should smoke or ignite, keep oven door closed, turn oven off and disconnect the power supply.
f. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. To reduce the risk of explosion and sudden boiling:
a. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed container since they are liable to explode; Baby bottles fitted with a screw cap or teat are considered to be sealed containers.
b. Use the wide -mouthed container to cook liquid, and the cooked liquid should not be removed out immediately. Several moments should be waited before removing. In order to avoid possible hazards caused by delayed eruptive boiling of liquids.
c. Potatoes, sausage and chestnut should be peeled or pierced before cooking. Eggs in their shell, whole hard -boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

d. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a qualified technician in order to avoid a shock hazard.
6. After cooking, the container is very hot. Using gloves to take out the food and avoid steam burns by directing steam away from the face and hands.
7. Slowly lift the furthest edge of dishes cover and microwave plastic wrap and carefully open popcorn and oven cooking bags away from the face.
8. To prevent the turntable from breaking:
a. Let the turntable cool down before cleaning.
b. Do not place hot foods or utensils on the cold turntable.
c. Do not place frozen foods or utensils on the hot turntable.
9. Make sure the utensils do not touch the interior walls during cooking.
10. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
11. Do not store food or any other things inside the oven.
12. Do not operate the oven without any liquid or food inside the oven. This would do damage the oven.
13. When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
14. Any accessories not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
15. Do not use outdoors.
16. Save these instructions.
17. WARNING: If the door or door seals are damaged or the oven is malfunctioned, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;
18. WARNING: It is hazardous for anyone other than a

competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;

19. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;

20. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling; therefore care must be taken when handling the container;

21. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

22. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote -control system.

23. This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as:

• Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

• Farm houses;

• By clients in hotels, motels and other residential environments;

• Bed and breakfast type environments.

24. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

25. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep

the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

26. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

27. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

28. A steam cleaner is not to be used.

29. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

30. WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

31. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

32. The surfaces are liable to get hot during use.

: **CAUTION:HOT SURFACE**

Household use only

Cleaning

Microwave oven care

⚠ CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

⚠ WARNING

1. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.

2. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation

3. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance
4. Do not remove the waveguide cover
5. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, Following 3 methods can get rid of them:
a. Place several lemon slices in a cup, then heat with high Micro Power for 2-3 min.
b. Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
c. Put some orange peel into oven, and then heat them with high Micro Power for 1 minute.
6. WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;

Tips for cleaning

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window
Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter
Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth

Interior walls:

Wipe clean the cavity with a dampened soft cloth
Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed

Turntable / Rotation ring / Rotation axis:

Wash with mild soap water
Rinse with clean water and allow drying thoroughly

Product instruction

Structure diagram

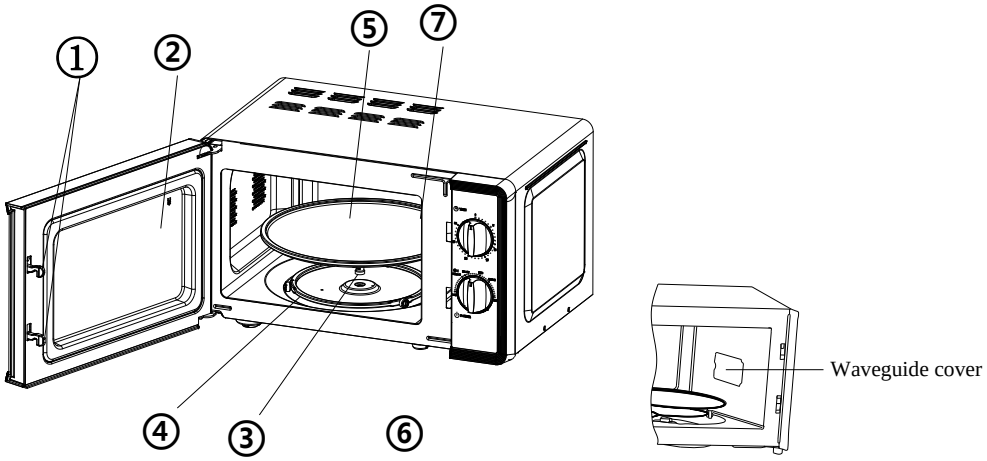

1) **Door lock**
Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate

2) **Viewing window**
Allow user to see the cooking status

3) **Rotating axis**
The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

4) **Rotating ring**
The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

5) **Turntable**
The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly

⚠ CAUTION
- Place the rotating ring first, and then
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

6) **Control panel**
See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

7) **Waveguide cover**
It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.

⚠ WARNING
Never remove the waveguide cover

Control panel

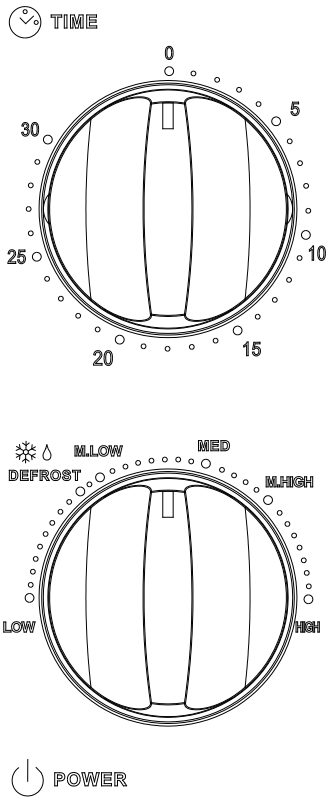

1) **Timer**
- The max cooking time length that can be set is 30 minutes
- Each setting is 1 minute
- A bell ring will be heard when the timer times out and returns to Zero position

2) **Function / Power knob**
There are 6 power levels:

HIGH	100% power output	(Quick cooking)
M.High	85% power output	(Normal cooking)
Med	66% power output	(Slow cooking)
M.Low	40% power output	(Drinks or soup)
Defrost	37% power output	(Defrost)
LOW	17% power output	(Keep warm)

The following table provides a reference defrost time length for various foods:

	WEIGHT RANGE	DEFROST LENGTH
Meat	0.1~1.0kg	1:30~26:00
Poultry	0.2~1.0kg	2:30~22:00
Seafood	0.1~0.9kg	1:30~14:00

Operation

1) Connect the cord
   - Before connecting the cord, make sure the timer is set to “0” position
   - Do not block the ventilation
2) Place the food on the glass turntable and close the door
   - Food must be contained in a utensil
3) Select the desired power level
4) Set the timer

If desired time is less than 10 minutes, turn the timer knob to over 10 minutes position and then turn back to the desired time setting.

5) Once the desired time is set, the cooking begins. If pausing in between is needed, just open the door at any time, and close it to resume operation
6) When it times out and cooking ends, the microwave oven produces a bell ring, the inside lamp will also be automatically turned off
   If food is removed before time out, make sure to set back the timer to “0” position, this avoids the microwave oven from operating in empty load

Utensils guideline

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed
Heat-resistant plastic	Yes	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	
Plastic film	Yes	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film
Grill rack	No	
Metal container	No	It should not be used in microwave oven .Microwave can not penetrate through metal.
lacquer	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking

Defrost tips

Microwave penetrates around 4cm into most food, to maximize defrosting effect, the followings are advised:

1) For thick and chunky food, turn the food regularly during operation in order to obtain uniform heating effect
2) If food is over 0.5 Kg, it is advised to turn at least 2 times
3) Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again

Cooking tips

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time
After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done
Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:
- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish
When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap
When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware
Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded

Maintenance

Servicing

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.

2. Does the oven lamp light?

3. Does the cooling fan work?
(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?
(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)

5. Is the water inside the oven hot?

If “NO” is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.
If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

Servicing safeguards

Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.

2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above250V to earth.
● Magnetron
● High voltage transformer
● High voltage capacitor

● High voltage diode
● High voltage fuse

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.
Improper fitting of magnetron;
Improper matching of door interlock, door hinge and door;
Improper fitting of switch support;
Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Important precautions

Please read carefully all these instructions

This appliance is not intended to be put in operation using an external timer or an external remote control system.

This appliance is not aimed to be used by persons (including children) whose physical, sensitive or mental abilities are reduced, or who don't have knowledge or experience of its use, unless they have been previously instructed about the use of this appliance, or are under surveillance of someone responsible for their safety.

This appliance can be used by children from 8 years old and the people with little experience or knowledge or whose physical, sensorial or mental abilities are reduced, if they have been trained and supervised regarding the safe use of this appliance and are aware of the risks. Children should not play with this appliance. The cleaning and maintenance by the user should not be made by children unless they are over 8 years old and under supervision.

Keep this appliance and the power cord away from children under 8 years old.

Your appliance was intended for domestic use only. It was not designed to be used in the following cases which are not covered by the warranty: -

- In kitchen spaces for the staff in shops, offices and other work environment,
- In farm houses
- By the guests in hotels, motels and other residential type environments,
- In environments such as Bed & Breakfasts.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the producer, its support service center or persons with similar qualification so as to prevent any risk.

Service and support

For information: http://www.ices-electronics.com/
For support: http://icessupport.zendesk.com

ICES helpdesk:

Germany	0900-1520530	(Local charges)
The Netherlands	0900-23553626	(Local charges + 1ct P/min)
Belgium	02-6200115	(Local charges)

France 0170480005 (Local charges)

The helpdesk is accessible from Monday to Friday from 9 AM till 6 PM.
In case your device needs repair, our helpdesk will redirect you to your local dealer.

ICES offers service and warranty in accordance to European law, which means that in case of repair (both during and after the warranty period), you should contact your local dealer.

Please note: It is not possible to send products directly to ICES for repair.

Important note: If this unit will be opened, or accessed in any way by a non-official service center, the warranty expires immediately.

Products with the CE marking comply with the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC) issued by the Commission of the European Community.
The declaration of conformity may be consulted at
https://icessupport.zendesk.com/forums/22810983-CE-Documents

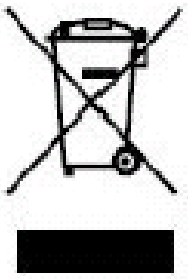

This symbol indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose them in accordance to any applicable local laws of requirement for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

®All rights reserved

FOUR MICRO ONDES
MANUEL D'INSTRUCTION

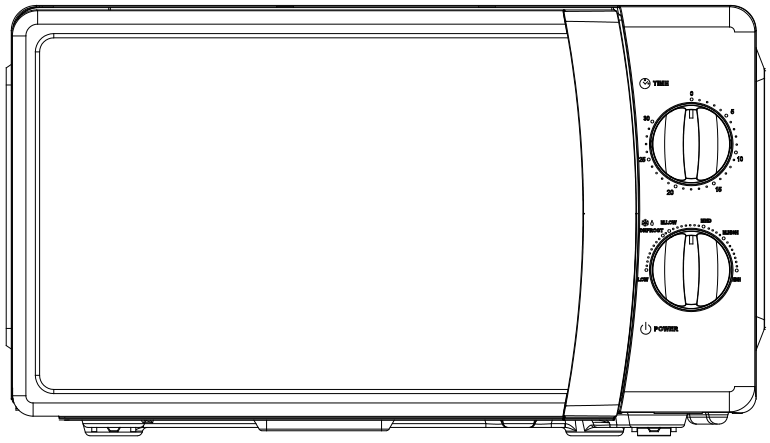

Modèle : IMO-20L12W

www.ices-electronics.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Installation

1. Sortez tous ce qu'il y a dans l'emballage. S'il y a un film de protection sur le four, enlevez-le avant utilisation. Vérifiez attentivement s'il n'y a pas de dégâts. En cas de dégâts, notifiez immédiatement votre vendeur ou renvoyez au centre de réparation du fabricant.
2. Les fours micro onde doivent être placés dans des environnements secs et non corrosifs, maintenus à distance de l'humidité et de la chaleur, comme des réservoirs d'eau ou des cuisinières.
3. Pour garantir une ventilation suffisante, la distance entre l'arrière du four et le mur doit être au moins de 10 cm, la distance entre le coté du four et le mur doit être d'au moins 5 cm, et la distance au dessus du four doit être d'au moins 20 cm. La distance entre le four et le sol doit être d'au moins 85cm.
4. La position du four doit être éloignée des téléviseurs, radio ou antenne, car des perturbations de l'image pourraient se produire. La distance ne doit pas être supérieure à 5m.
5. L'appareil doit être positionné afin que la prise soit accessible et vous devez assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite, une boucle de terre peut être formée pour éviter les électrochocs.
6. Le micro-onde doit être utilisé avec la porte fermée.
7.Le four à micro onde ne doit pas être placé dans un placard. Le four à micro onde est conçu pour être utilisé de manière autonome.
8. L'arrière du four doit être placé contre un mur.
9. Vu qu'il y a des éléments de fabrication ou de l'huile restée dans le four ou les éléments chauffants, vous sentirez probablement une odeur, voire une légère fumée, cela est normal et ne se produira plus après quelques utilisations, tenez la porte ou la fenêtre ouverte pour assurer une ventilation correcte. Il est donc fortement recommandé de placer un verre d'eau sur le plateau tournant, régler sur haute

puissance et faire fonctionner plusieurs fois.

Conseils de sécurité importants……

Les précautions de base qui suivent doivent toujours être respectées lorsque vous utilisez un appareil électrique:

1. Lisez toutes les instructions avant l’utilisation.
2. Assurez-vous que la tension là ou vous habitez correspond à celle indiquée sur la plaque de spécifications de l'appareil. Et que la prise murale est correctement raccordée à la terre.
3. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four:
   a . Ne cuisez pas trop la nourriture.
   b. Enlevez les attaches pliables en métal des sachets plastiques avant de placer les sachets dans le four.
   c . Ne chauffez pas d'huile ou de matière grasse pour faire frire car la température de l'huile ne peut être contrôlée.
   d. Après avoir utilisé, essuyez le couvercle du guide d'onde avec un linge humide, puis avec un linge sec pour enlever les éclats de nourriture et de graisse. La graisse accumulée peut surchauffer et provoquer de la fumée ou un incendie.
   e. Si des aliments dans le four venait à fumer ou s'enflammer, gardez la porte du four fermée, éteignez le four et déconnectez l'alimentation électrique.
   f. une surveillance proche est nécessaire lorsque vous utilisez des récipients jetables en plastique, papier ou autre matière combustible.
4. Pour réduire le risque d'explosion et d'ébullition soudain:
   a. AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés car ils risquent d'exploser; les biberons avec un couvercle ou une tétine sont considérés comme des récipients fermés.
   b. Utilisez le récipient à ouverture large pour chauffer du liquide, et le liquide chaud ne doit pas être enlevé immédiatement. Attendez un moment avant de sortir. Afin d'éviter les dangers potentiels causés par un liquide bouillant

qui éclabousse.

c. Les pommes de terre, saucisses et marrons doivent être pelés ou percés avant la cuisson. Les œufs dans leur coquille, les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans les fours micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de la cuisson.

d. Les contenus de biberons et de pots pour bébé doivent être mélangés ou remués et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.

5. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son prestataire de service, ou un technicien qualifié, afin d’éviter un risque d'électrochoc.

6. Après la cuisson, le récipient est très chaud. Utilisez des gants pour sortir les aliments et éviter les brulures de vapeur en dirigeant la vapeur en direction opposée du visage et des mains.

7. Levez doucement le rebord le plus long des couvercles de plat et des emballage en plastique pour micro onde et ouvrez soigneusement les sachets de cuisson de four ou de pop corn dans la direction opposée du visage.

8. Pour éviter de casser le plateau tournant:

a. Laissez le plateau tournant refroidir avant de nettoyer.

b. Ne placez pas d'aliments ou ustensiles brulants sur le plateau froid.

c. Ne placez pas d'aliments ou ustensiles gelés sur le plateau brulant.

9. Assurez-vous que les ustensiles ne touchent pas les parois intérieurs pendant la cuisson.

10. N'utilisez que des ustensiles qui conviennent pour les fours micro-onde.

11. Ne rangez pas d'aliments ou autres objets dans le four.

12. N'utilisez pas le four à vide. Cela l’endommagerait.

13. Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un

adulte du fait de la chaleur générée.
14. Tout accessoire non recommandé par le fabricant peut causer des blessures physiques.
15. Ne pas utiliser en extérieur.
16. Conservez ces instructions
17. AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints ont été endommagé, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente ;
18. AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour quiconque n'étant pas qualifié de procéder à des réparations ou des opérations d'entretien qui incluent l'enlèvement d'un couvercle qui procure une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
19. Si vous constatez de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes.
20. Le réchauffement au four micro-onde de boissons peut causer des éclaboussures de liquide bouillant, par conséquent soyez prudent lorsque vous manipulez le récipient.
21. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs durs ou d'éponges en métal pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils pourraient rayer la surface, ce qui pourrait provoquer la fissuration de la vitre.
22. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par le biais d’un minuteur externe ou d’un système de contrôle à distance.
23. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou d'autres utilisation similaires telles que:

- Espace de cuisine pour le personnel dans les magasins, les bureaux et les autres environnements de travail ;
- Fermes
- Par des clients dans des hôtels, motels et autre environnements de type résidentiels ;
- Environnements de type Bed and Breakfast

24. Le four micro-onde est conçu pour chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliment ou de vêtements et le

chauffage de coussins chauffant, chaussons, éponges, tissus humides et autre peut causer un risque de blessure, d'ignition ou d'incendie.
25. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l’expérience ou de la connaissance nécessaires, sous surveillance ou s’ils ont reçu les instructions concernant l’utilisation de l’appareil et s’ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et sous surveillance. Rangez l’appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de huit ans.
26. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales seraient réduites, qui manqueraient d’expérience ou de connaissance, à moins qu’elles n’aient été informées ou soient surveillées sur l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
27. Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
28. Les nettoyeurs vapeur ne doivent pas être utilisés.
29. La porte ou la surface extérieure peuvent devenir très chauds lorsque l’appareil fonctionne.
30. AVERTISSEMENT : Les parties accessibles peuvent devenir brulantes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus hors de portée.
31. Pendant l'utilisation, l'appareil devient chaud. Prenez soin de ne pas toucher les éléments chauffants dans le four.
32. Les surfaces deviendront brûlantes pendant l'utilisation.

: **CAUTION:HOT SURFACE**

Utilisation exclusivement domestique

Nettoyage……

Entretien du four micro onde

⚠ **CAUTION**

Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les débris de nourriture doivent être dégagés;

⚠ **WARNING**

1. Enlevez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage.
2. Si vous ne maintenez pas correctement le four propre, les surfaces pourraient se détériorer et influencer négativement la durée de vie de l'appareil ou aboutir potentiellement à une situation dangereuse;
3. N'utilisez jamais de détergents durs, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse en métal pour nettoyer les parties de l'appareil
4. N'enlevez PAS les couvercles de guide d'onde.
5. Lorsque le four micro-ondes a été utilisé pendant un long moment, il peut se former une odeur étranger dans le four, suivez ces trois méthodes pour vous en débarrasser:
   a. Placez plusieurs tranches de citron dans un verre, puis chauffer à forte puissance pendant 2-3 minutes.
   b. Placez un verre de thé noir dans le four, puis chauffez à forte puissance.
   c. Mettez des écorces d'orange dans le four, puis chauffez-les à forte puissance pendant une minute.
6. AVERTISSEMENT : N'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que lorsqu'ils ont reçu les instructions adéquates afin qu'ils puissent utiliser le four sans danger et comprennent les dangers d'une utilisation incorrecte.

Conseils pour le nettoyage

Nettoyez en détail les joints de porte, les cavités et la parties adjacentes :

Extérieur:

Essuyez l'extérieur avec un linge doux humide.

Porte:

Utilisez un linge doux humide, essuyez la porte et la vitre

Essuyez la porte et les parties adjacentes pour enlever les éclaboussures et les éclats

Essuyez le panneau de commande avec un linge doux humide.

Parois intérieurs:

Essuyez l'intérieur avec un linge doux humide.

Essuyez le couvercle de guide d'onde pour enlever les éclaboussures d'aliment

Plateau tournant / cercle pivotant / axe de rotation:

Lavez avec de l'eau légèrement savonneuse

Rincez avec de l'eau claire et laissez sécher entièrement

Instructions sur le produit

Schéma de structure

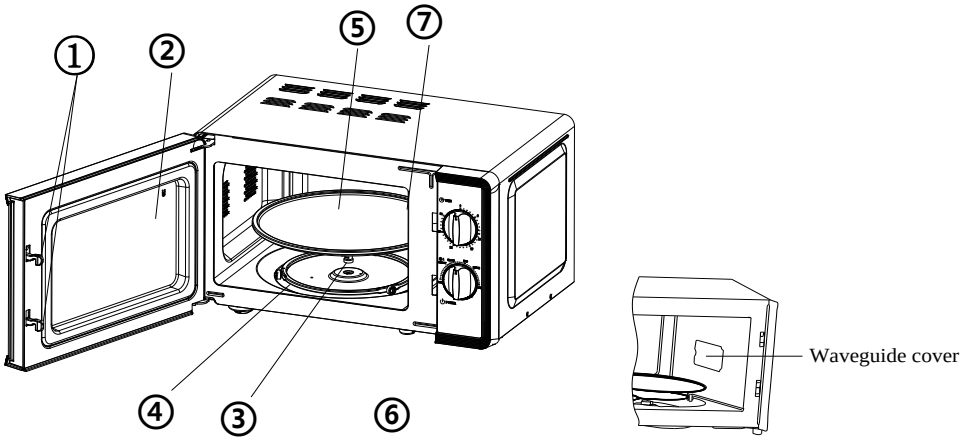

1) **Verrou de porte**
La porte du four à micro ondes doit être correctement fermée pour que le four fonctionne.

2) **Fenêtre de visualisation**
Permet à l'utilisateur de voir l'état de cuisson

3) **Axe rotatif**
Le plateau tournant repose sur l'axe; le moteur en dessous entraine la rotation du plateau.

4) **Anneau de rotation**
Le plateau rotatif repose sur la roulette, elle supporte le plateau et l'aide à être équilibré lorsqu'il tourne

5) **Plateau rotatif**
La nourriture repose sur le plateau rotatif, la rotation pendant la cuisson permet à la nourriture de se cuire de manière homogène

⚠ CAUTION
- Placez d'abord l'anneau de rotation, puis
- Installez le plateau rotatif sur l'axe de rotation et assurez-vous qu'il soit bien installé

6) **Panneau de commande**
Voir ci-dessous pour les détails (le panneau de commande peut être modifié sans notification préalable).

7) **Protection du guide d'ondes**
Il se trouve dans le four micro onde, à côté du mur du panneau de commande.

⚠ WARNING
N'enlevez pas la protection du guide d'onde

Panneau de commande

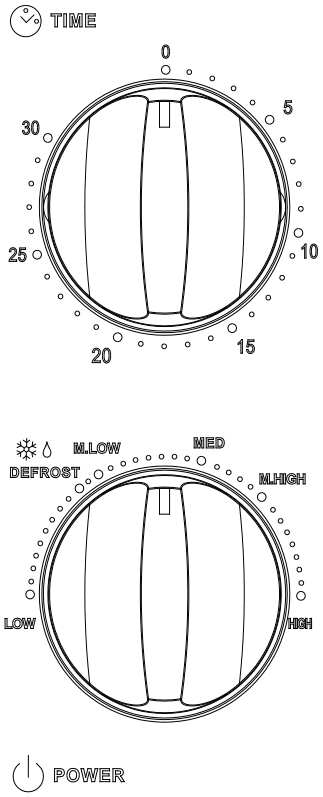

1) **Minuteur**
- La durée de cuisson maximum peut être réglée à 30 minutes
- Chaque incrément est égal à 1 minute
- Une cloche sonnera lorsque le délai du minuteur sera expiré et que le minuteur retournera sur la position zéro

2) **Molette de fonction / puissance**
Il y a 6 niveaux de puissance :

HAUT	Puissance 100%	(Cuisson rapide)
M.High	Puissance 85%	(Cuisson normale)
Med	Puissance 66%	(Cuisson lente)
M.Low	Puissance 40%	(Boissons ou soupes)
Defrost	Puissance 37%	(Dégel)
LOW	Puissance 17%	(Tenir au chaud)

Le tableau suivant donne une référence sur les durées de temps en fonction des différents aliments :

	PLAGE DE POIDS	DURÉE DE DÉGEL
Viande	0,1~1,0kg	1:30~26:00
Volaille	0,2~1,0kg	2:30~22:00
Fruits de mer	0,1~0,9kg	01:30~14:00

Utilisation

1) Connectez le cordon
   - Avant de connecter le cordon, assurez-vous que le minuteur est réglé sur la position « 0 »
   - Ne bloquez pas la ventilation
2) Placez la nourriture sur le plateau rotatif en verre et fermez la porte
   - La nourriture doit être placée dans un récipient
3) Sélectionnez le niveau de puissance de votre choix.
4) Réglez le minuteur
   Si la durée est inférieur à 10 minutes, tournez la molette sur une position supérieure à 10 minutes, et tournez de nouveau sur la position de votre choix.
5) Une fois que le délai de votre choix est réglé, la cuisson commence. Si vous souhaitez faire une pause dans la cuisson, ouvrez simplement la porte à tout moment et fermez pour reprendre le fonctionnement
6) Lorsque le délai est écoulé et que la cuisson est terminée, le four micro onde produit une sonnerie, la lampe intérieure sera éteinte automatiquement. Si la nourriture est enlevée avant la fin du délai, assurez-vous de bien remettre le minuteur sur la position « 0 », cela évite que le four à micro onde ne fonctionne à vide

Instructions sur les ustensiles.....

Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients qui conviennent et sont sûrs pour une cuisson au micro onde. En général, les récipients faits en céramique résistante à la chaleur, en verre ou en plastique conviennent pour une utilisation au micro onde. N'utilisez jamais de récipient en métal pour la cuisson au micro onde et la cuisson combinée car un risque d'étincelle existe. Vous pouvez vous référer à la table suivante.

Matériau du récipient	Micro-onde	Remarques
Céramique résistant à la chaleur	Oui	N'utilisez jamais les céramiques si elles sont décorée avec des rebords en métal ou vitrifiées.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Ne peut être utilisé pour une cuisson au micro onde de longue durée

Verre thermorésistant	Oui	
Film plastique	Oui	Il ne doit être utilisé lorsque vous cuisez des viandes ou des côtelettes car une température élevée risque d'abimer le film
Grill	Non	
Récipient en métal	Non	Il ne doit pas être utilisé au four micro-onde. Les micro-ondes ne peuvent pas pénétrer le métal.
Laque	Non	Faible résistance à la chaleur. Ne peut être utilisé pour une cuisson à haute température
en bambou, bois et papier	Non	Faible résistance à la chaleur. Ne peut être utilisé pour une cuisson à haute température

Conseil pour la décongélation

Les micro ondes pénètrent à environ 4cm dans la plupart des aliments, pour maximiser l'effet de décongélation, suivez ces conseils :

1) Pour la nourriture épaisse avec de gros morceaux, tournez régulièrement pendant le fonctionnement afin d'obtenir un effet de réchauffement uniforme
2) Si la nourriture pèse plus de 0,5Kg, il est conseillé de tourner au moins 2 fois
3) Les aliments décongelés doivent être consommés aussitôt que possible, il n'est pas conseillé de les remettre au freezer pour les congeler de nouveau.

Conseils de cuisson

Les facteurs suivants peuvent influencer le résultat de cuisson:

Disposition de la nourriture

Placez les zones plus épaisses vers l'extérieur du plat, les zones les plus fines vers le centre et répartissez de manière homogène. Ne chevauchez pas si possible.

Temps de cuisson

Commencez la cuisson en réglant un temps de cuisson court, évaluez le temps approprié et allongez en fonction du besoin effectif. Trop cuire peut causer de la fumée et des brulures.

Cuisez la nourriture de manière uniforme

Les aliments comme le poulet, un hamburger ou un steak doivent être tourné une fois pendant la cuisson.
En fonction du type de nourriture, si applicable, remuez de l'extérieur vers le centre une ou deux fois pendant la cuisson

Laissez un temps de repos

Après la fin de la cuisson, laissez la nourriture dans le four pendant un temps nécessaire, cela permet à la nourriture de terminer son cycle de cuisson et refroidir graduellement

Vérifier la cuisson

La couleur et la dureté aident à déterminer la cuisson, cela comprend:

-La vapeur sortant des toutes les parties de la nourriture, pas seulement les bords.

- Les articulations de volaille peuvent être déplacées facilement

- Le porc ou la volaille ne présente aucune trace de sang

- Le poisson est opaque et peut être coupé facilement avec une fourchette

Plat brunisseur

Lorsque vous utilisez un plat brunisseur ou un récipient auto chauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur comme un plat de porcelaine en-dessous pour empêcher les dégâts sur le plateau tournant et le cercle pivotant.

Emballage plastique passant au four micro-onde

Lorsque vous cuisez des aliments contenant beaucoup de graisse, ne laissez pas l'emballage plastique entrer en contact des aliments car il risque de fondre

Ustensile plastique passant au four micro-onde

Certains ustensiles plastiques pour micro-onde peuvent ne pas convenir pour cuire des aliments contenant beaucoup de graisse ou de sucre. par ailleurs, le temps de préchauffage spécifié sur le manuel d'instruction du plat ne doit pas être dépassé

ENTRETIEN

Entretien

Vérifiez ce qui suit avant d'appeler le service d'assistance.

1. Placez un verre d'eau (environ 150 ml) dans un verre mesureur dans le four et fermez la porte complètement. La lampe du four doit s'éteindre si la porte est correctement fermée. Laissez le four fonctionner pendant une minute.

2. Est-ce que la lampe du four fonctionne?

3. Est-ce que le ventilateur de refroidissement fonctionne?

(Mettez vos mains sur les ouvertures de ventilation arrière)

4. Est-ce que le plateau tournant tourne bien?

(Le plateau tournant peut tourner dans le sens horaire ou antihoraire. Cela est normal).

5. Y'a-t-il de l'eau dans le four chaud?

Si la réponse est "NON", pour l'une des questions ci-dessus, veuillez vérifier votre prise secteur et le fusible de votre compteur électrique.

Si le compteur électrique et le fusible fonctionnent correctement, CONTACTEZ VOTRE CENTRE DE RÉPARATION AUTORISÉ LE PLUS PROCHE.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

ATTENTION: RADIATIONS MICRO-ONDE !

1. Le condensateur à haute tension reste chargé après la déconnexion; déchargez le terminal négatif du condensateur haute tension sur le châssis du four (utilisez un tournevis) pour décharger avant de toucher.

2. Pendant la réparation, les pièces listées ci-dessous peuvent être enlevées et donner accès à des potentiels supérieurs à 250V à la terre.

- Magnétron

- Transformateur haute tension
- Condensateur haute tension
- Diode haute tension
- Fusible haute tension

3. Les conditions suivantes peuvent causer une exposition indésirable aux radiations pendant la réparation.

Installation incorrecte du magnétron;

Adaptation incorrecte du crochet de la porte, des charnières et de la porte;

Adaptation incorrecte du support d'interrupteur;

La porte, le joint de porte ou l'enceinte a été endommagée.

Mise au rebus correcte de ce produit.	
	Cette marque indique que, au sein de l'UE, ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres produits ménagers. Pour prévenir les dommages éventuels sur l'environnement ou la santé humaine causés par une élimination non-contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rendre votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de collecte et de récupération ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent emmener ce produit dans un lieu où il sera recyclé de manière à protéger l'environnement.

Précautions Importantes
Prenez le temps de lire toutes les instructions.

Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personne dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissance ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles sont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par des enfants à moins qu'il soit âgés de 8 ans et plus et supervisés.

Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Votre appareil a été conçu pour un usage domestique seulement. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :-

- Dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnement professionnels,
- Dans des fermes,
- Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,

- Dans des environnements de type chambres d’hôtes.

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin de prévenir tout danger.

Service et support
Pour plus d'informations : http://www.ices-electronics.com/
Pour de l'assistance : http://icessupport.zendesk.com

Centre d’assistance ICES *:*
Allemagne 0900-1520530 (prix d'un appel local)
Pays-Bas 0900-23553626 (Prix d’un appel local + 1ct P/min)
Belgique 02-6200115 (Prix d’un appel local)
France *0170480005* (Prix d’un appel local)

Le service d’assistance est joignable du lundi au vendredi entre 9 heures et 18 heures.
Au cas où votre appareil aurait besoin de réparation, notre service d’assistance pour redirigera vers votre revendeur le plus proche.

ICES propose un service et une garantie conformément aux lois européenne, ce qui signifie qu’en besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

À prendre en considération: Il n’est pas possible de renvoyer l’appareil pour réparation directement à ICES.

Remarque importante : Si cette unité est ouverte ou démontée de quelque manière par un centre de réparation non agréé, la garantie expire immédiatement.

Les produits avec la marque CE sontconformes à la directive CEM (2004/108/CE) et à la directive basse tension(2006/95/EC) émises par la Commission Européenne de la Communauté Européenne.
La declaration de conformité peut ētre consultée sur
https://icessupport.zendesk.com/forums/22810983-CE-Documents

Ce symbole indique qu’en Europe, le produit électrique ou les piles en question ne doit pas être mis au rebut comme un déchet ménager ordinaire. Pour garantir le traitement adéquat du produit et des piles, veuillez vous en débarrasser conformément à toute réglementation locale concernant la mise au rebut d’équipements électriques ou de piles. En faisant ainsi, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et améliorerez les standards de protection environnementale dans le traitement et l’élimination des déchets électriques (Directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques).

Tous droits réservés.

MIKROWELLENOFEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

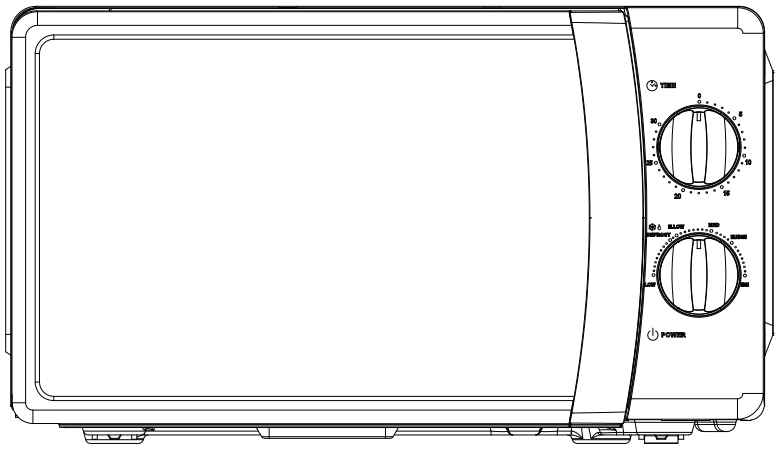

Modell: IMO-20L12W

www.ices-electronics.com

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND GUT AUFBEWAHREN

Installation

1.Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Wenn sich auf dem Ofen ein Schutzfilm befindet, entfernen Sie ihn vor der Inbetriebnahme. Überprüfen Sie das Gerät sorgfältig auf etwaige Beschädigungen. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler oder Kundendienst, wenn Sie welche vorfinden.

2. Mikrowellenherde müssen in trockenen, nicht-korrosiven Umgebungen aufgestellt werden, sowie von Hitze und Feuchtigkeit, wie z. B. von Gasbrennern oder Wasserbehältern, ferngehalten werden.

3. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, ist ein Abstand des Mikrowellenofens von der Wand von mindestens 10 cm nach hinten und mindestens 5 cm zu den Seiten nötig. Der Freiraum über dem Gerät muss mindestens 20 cm betragen. Der Freiraum unter dem Gerät zum Boden muss mindestens 85 cm betragen.

4. Wählen Sie einen Installationsort fern von TV-Geräten, Radios oder Antennen, um Bildstörungen zu vermeiden. Halten Sie einen Abstand von mindestens 5 m ein.

5. Das Gerät muss so positioniert werden, dass der Netzstecker jederzeit zugänglich bleibt. Eine korrekte Erdung muss gewährleistet sein, für den Fall, dass Kurzschlüsse oder Fehlerstrom auftreten, um elektrische Schläge zu vermeiden.

6. Der Mikrowellenofen darf nur mit geschlossener Tür betrieben werden.

7.Die Mikrowelle darf nicht in einem Schrank installiert werden. Das Gerät ist für den freistehenden Gebrauch bestimmt.

8. Die Rückseite des Ofens muss nach der Aufstellung zu einer Wand zeigen.

9. Da bei der Herstellung Rückstände oder Öl im Garraum und auf den Wärmeelementen zurückbleiben können, kann es passieren, dass es während des Betriebs zu einer leichten Rauch- und Geruchsbildung kommt. Dies ist vollkommen normal und verschwindet nach mehrmaligem Gebrauch.

Halten Sie die Tür oder das Fenster geöffnet, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, eine Tasse Wasser auf den Drehteller zu stellen und das Gerät bei hoher Leistung mehrere Male einzuschalten.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen bei der Verwendung von elektrischen Geräten immer befolgt werden:

1. Lesen Sie sich bitte alle Sicherheitsanweisungen vor der Inbetriebnahme durch.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.

3. Zur Vermeidung von Feuergefahr im Inneren des Ofens:

a. Garen Sie Ihre Speisen nicht zu lange.

b. Entfernen Sie Drahtverschlüsse von Papier- oder Plastiktüten, bevor Sie sie in den Ofen legen.

c. Erhitzen Sie niemals Öl oder Fett zum Frittieren, da die Temperatur des Öls nicht beherrscht werden kann.

d. Wischen Sie nach jedem Gebrauch den Wellenleiter mit einem feuchten Tuch ab und mit einem trockenen Tuch nach, um alle Lebensmittelspritzer und Fett zu entfernen. Fettrückstände können überhitzen und anfangen zu rauchen oder Feuer fangen.

e. Wenn Materialien im Inneren des Ofens anfangen zu rauchen oder sich entzünden, halten Sie die Ofentür geschlossen, schalten Sie den Ofen aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung.

f. Aufsicht ist notwendig, wenn Einwegbehältern aus Kunststoff, Papier oder anderen brennbaren Materialien verwendet werden.

4. Zur Vermeidung von Explosionen und plötzlichem Sieden:

a. WARNUNG: Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht in abgeschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese sonst explodieren können.

b. Benutzen Sie Behälter mit weiten Öffnungen zum Kochen von Flüssigkeiten und entfernen Sie die fertig gekochten Flüssigkeiten niemals sofort. Warten Sie einige Augenblicke, bevor Sie sie entfernen. Dadurch vermeiden Sie mögliche Gefahren durch verzögertes, plötzliches Überkochen der Flüssigkeiten.

c. Kartoffeln, Würstchen und Kastanien müssen geschält oder durchbohrt gegart werden. Eier in der Schale und ganze hart gekochte Eier dürfen nicht in Mikrowellenöfen erhitzt werden, da sie u. U. explodieren können, selbst nachdem der Garvorgang abgeschlossen ist.

d. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Babynahrung sollte anschließend gerührt oder geschüttelt werden und die Temperatur muss vor dem Verzehr überprüft werden, um zu vermeiden, dass Verbrennungen auftreten.

5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vor der nächsten Benutzung vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einem entsprechend qualifizierten Techniker ausgewechselt werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

6. Durch den Garvorgang wird der Garbehälter sehr heiß. Benutzen Sie Ofenhandschuhe zum Entfernen der Speisen und achten Sie darauf Verbrennungen durch Dampf an Gesicht und Händen zu vermeiden.

7 Heben Sie vorsichtig den äußeren Rand des Behälterdeckels bzw. Mikrowellenfolie oder Popcorn-/Kochbeutels vom Gesicht entfernt.

8. Zur Vermeidung eines Brechen des Drehtellers:

a. Lassen Sie den Drehteller abkühlen, bevor ihn reinigen.

b. Stellen Sie keine heißen Speisen oder Utensilien auf einen kalten Drehteller.

c. Legen Sie keine gefrorenen Lebensmittel oder Utensilien auf einen heißen Drehteller.

9. Achten Sie darauf, dass keine Utensilien die Innenwände des Ofens während des Garvorgangs berühren.

10. Benutzen Sie nur Küchenutensilien, die für die Benutzung mit Mikrowellenöfen geeignet sind.

11. Lagern Sie keine Lebensmittel oder Gegenstände in dem Ofen.

12. Benutzen Sie den Ofen niemals ohne Flüssigkeiten oder Speisen im Ofen. Dies kann zu Schäden am Ofen führen.

13. Wenn das Gerät im Kombinationsbetrieb verwendet wird, dürfen Kinder das Gerät nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen, da besonders hohe Temperaturen entstehen.

14. Alle Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, können Verletzungen verursachen.

15. Nicht im Freien verwenden.

16. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

17. WARNUNG: Wenn die Ofentür oder deren Abdichtung beschädigt ist, darf der Ofen solange nicht benutzt werden, bis er von einer entsprechend qualifizierten Person repariert wurde.

18. WARNUNG: Es ist nur für entsprechend ausgebildete Personen ungefährlich Reparaturen am Gerät vorzunehmen, die das Öffnen des Geräts und damit eine Gefahr der Aussetzung gefährlicher Mikrowellen, erfordern.

19. Wenn Rauch entsteht, schalten Sie das Gerät umgehend aus und halten Sie die Ofentür geschlossen, damit die Flammen ersticken.

20. Wenn Getränke mit der Mikrowelle erhitzt werden, kann dies zum nachträglichen Aufkochen führen. Gehen Sie deshalb vorsichtig mit dem benutzten Behälter um.

21. Verwenden Sie keine scharfe Scheuermittel oder scharfe Metallschaber, um die Ofentür zu reinigen, da sie die

Oberfläche das Glas zerkratzen, was zu einer Beschädigung des Glases führen kann.

22. Dieses Gerät ist nicht dazu gedacht mithilfe eines externen Zeitschalters oder einer separaten Fernbedienung betrieben zu werden.

23. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungen gedacht, wie z. B.:

- Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Bauernhäusern
- Durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Anbietern von Übernachtung mit Frühstück

24. Der Mikrowellenofen ist für die Erhitzung von Lebensmitteln und Getränken gedacht. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidungsstücken, sowie das Erhitzen von Wärmkissen, Slippern, Schwämmen, feuchten Tüchern oder Ähnlichem kann zu Verletzungs- Entzündungs- und Brandgefahr führen.

25. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder ausführlich in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern von einem Alter von weniger als 8 Jahren.

26. Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bzw. unter Reizarmut leiden, benutzt werden. Personen mit einem Mangel an

Erfahrung oder Wissen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder vorherige Einweisung durch eine Person benutzen, die die Verantwortung für alle Beteiligten übernimmt.
27. Kinder müssen immer beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
28. Dampfreiniger dürfen nicht verwendet werden.
29. Die Ofentür bzw. das Gehäuse können werden der Benutzung heiß werden.
30 WARNUNG: Alle zugänglichen Teile des Geräts können während des Betriebs heiß werden. Kleine Kinder müssen in ausreichender Entfernung ferngehalten werden.
31. Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. Achten Sie unbedingt darauf, die Heizelemente im Inneren des Ofens nicht zu berühren.
32. Die Oberflächen des Geräts können heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.

: **CAUTION:HOT SURFACE**

Nur für den Hausgebrauch

Reinigung …

Pflege des Mikrowellenofens

⚠ **CAUTION**

Der Ofen muss regelmäßig gereinigt werden, um eventuelle Lebensmittelreste zu entfernen.

⚠ **WARNING**

1. Ziehen Sie das Netzkabel vor der Reinigung aus der Steckdose heraus. Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
2. Wenn Sie den Ofen nicht in sauberem Zustand halten, kann dies zur Folge haben, dass die Ofenoberfläche in Mitleidenschaft gezogen wird und damit die Lebensdauer des Geräts verkürzt wird oder

Gefahrensituationen entstehen.

3. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, Benzin, Scheuermittel oder Metallbürsten, um irgendein Teil des Geräts zu reinigen/

4. Entfernen Sie niemals die Abdeckung des Hohlleiters.

5. Wenn der Mikrowellenofen für bereits längere Zeit verwendet wurde, kann zur Geruchsbildung kommen. Benutzen Sie die folgenden drei Methoden, um die Gerüche los zu werden:

a. Legen Sie mehrere Zitronenscheiben in eine Tasse und erhitzen Sie sie bei hoher Leistung für 2 - 3 Minuten.

b. Stellen Sie eine Tasse schwarzen Tee in den Ofen und erhitzen Sie bei hoher Leistung.

c. Legen Sie einige Orangenschalen in den Ofen erhitzen Sie sie bei hoher Leistung für 1 Minute.

6. WARNUNG: Erlauben Sie Kindern nur dann die Benutzung des Geräts ohne Beaufsichtigung, wenn ausreichende Anweisungen gegeben wurden, die dem Kind erlauben den Ofen auf sichere Weise zu benutzen und die Gefahren unsachgemäßer Benutzung klar machen.

Tipps für die Reinigung

Achten Sie bei der Reinigung auf Details, wie Türdichtungen, Hohlräume und anliegende Teile:

Außenseite:

Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

Tür:

Benutzen Sie ein feuchtes, weiches Tuch zum Abwischen der Tür und des Sichtfensters.

Wischen Sie die Türdichtung und die angrenzenden Teile ab, um Spritzer und Rückstände zu entfernen.

Wischen Sie das Bedienfeld mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch ab.

Innenwände:

Wischen Sie die Innenflächen mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

Wischen Sie die Hohlleiterabdeckung ab, um Lebensmittelreste zu entfernen.

Drehteller / Drehring / Drehachse:

Waschen mit einer milden Seifenlauge ab.

Spülen Sie klarem Wasser ab und lassen sie gründlich abtrocknen.

Aufbau des Produkts

Übersicht

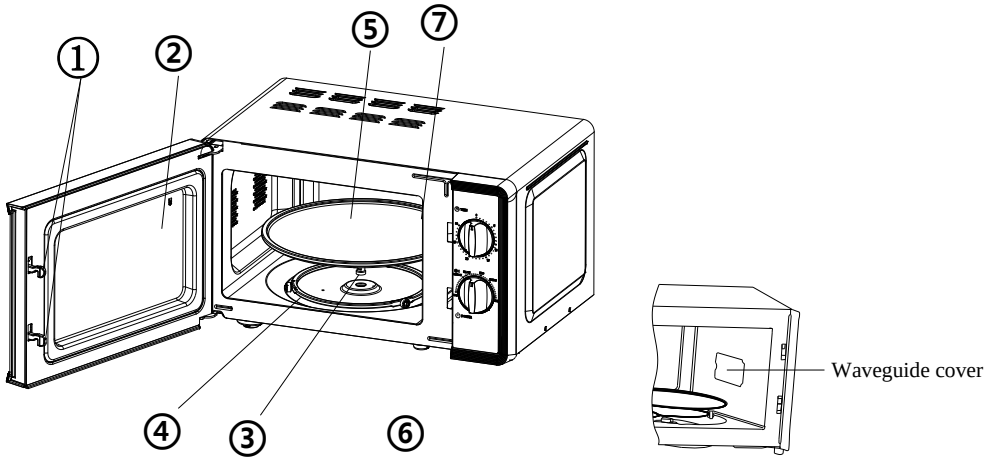

Abdeckung Wellenleiter

1) **Türverriegelung**
Die Tür der Mikrowelle muss richtig geschlossen sein, damit das Gerät funktioniert.

2) **Sichtfenster**
Zum Beobachten des Kochvorgangs

3) **Drehachse**
Der Glasdrehteller liegt auf der Achse. Der Motor unterhalb der Achse treibt den Drehteller an.

4) **Drehring**
Der Glasdrehteller sitzt auf den Rädern des Drehrings. Der Ring stützt den Drehteller und gleicht diesen während der Drehung aus.

5) **Drehteller**
Speisen werden auf den Drehteller gelegt. Durch die Drehung des Drehtellers werden Speisen gleichmäßig zubereitet.

⚠ CAUTION VORSICHT

- Installieren Sie zunächst den Drehring.
- Setzen Sie den Drehteller auf die Drehachse und vergewissern Sie sich, dass er richtig eingerastet ist.

6) **Bedienfeld**
Siehe Details im nachfolgenden Abschnitt (das Bedienfeld unterliegt unangekündigten Änderungen).

7) **Abdeckung Wellenleiter**
Diese befindet sich im Inneren des Geräts an der Wand des Bedienfelds.

⚠ WARNING WARNUNG
Die Abdeckung des Wellenleiters niemals entfernen.

Bedienfeld

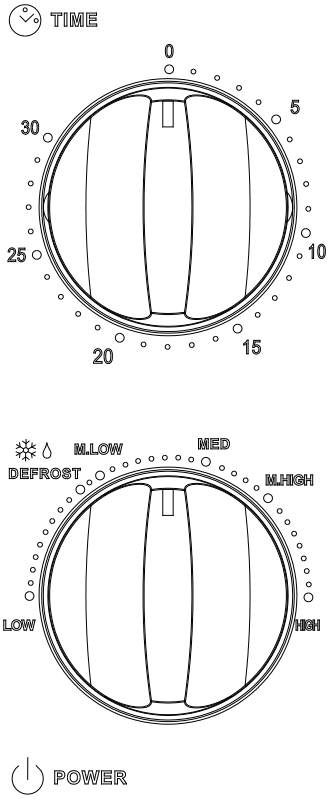

1) **Timer**
- Die max. einstellbare Kochzeit beträgt 30 Minuten.
- Die Zeit lässt sich in Schritten von 1 Minute einstellen.
- Es ertönt ein Signalton, wenn der Timer abgelaufen ist und wieder auf Null steht.

2) **Funktionstaste / Betriebstaste**
Es gibt 6 Leistungsstufen:

HOCH	100% Leistung	(Schnellkochen)
Mittelhoch	85% Leistung	(Normales Kochen)

Mittel	66% Leistung	(Langsames Kochen)
Mittelniedrig	40% Leistung	(Getränke oder Suppe)
Auftauen	37% Leistung	(Auftauen)
NIEDRIG	17% Leistung	(Warmhalten)

In der nachfolgenden Tabelle sind Richtwerte zur Auftaudauer unterschiedlicher Lebensmittel aufgelistet:

	GEWICHT	AUFTAUDAUER
Fleisch	0,1~1,0kg	1:30~26:00
Geflügel	0,2~1,0kg	2:30~22:00
Meeresfrüchte	0,1~0,9kg	1:30~14:00

Betrieb

1) Netzkabel verbinden
   - Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Netzkabels, dass der Timer auf der Position „0“ steht.
   - Blockieren Sie nicht die Ventilationsöffnungen
2) Stellen Sie die Speisen auf den Glasdrehteller und schließen Sie die Tür.
   - Die Speisen müssen sich in einem Behälter befinden.
3) Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe aus.
4) Timer einstellen
   Falls die gewünschte Dauer kürzer als 10 Minuten ist, drehen Sie den Timer-Regler über die Position 10 Minuten hinaus und anschließend wieder zurück bis zur gewünschten Einstellung.
5) Nach Einstellung der gewünschten Kochdauer beginnt der Kochvorgang. Falls Sie zwischendurch den Kochvorgang unterbrechen möchten, öffnen und schließen Sie dann wieder die Tür, um den Betrieb fortzusetzen.
6) Nach Ablauf des Timers wird der Kochvorgang beendet. Es ertönt ein Signalton und die Lampe im Inneren schaltet sich aus.
   Falls Sie Speisen vor Ablauf des Timers aus dem Gerät nehmen, drehen Sie den Timer zurück zur Position „0“, damit das Gerät nicht ohne Speisen im Inneren weiterläuft.

Hinweise zur Verwendung von Kochgeschirr

Es wird eindringend empfohlen nur Behälter zu benutzen, die geeignet und sicher für die Verwendung in Mikrowellenherden sind. Im allgemeinen sind Behälter, die aus hitzebeständigen Keramik, Glas oder Kunststoff hergestellt wurden, geeignet für Mikrowellenherde. Verwenden Sie niemals die Metallbehälter mit der Mikrowellen- und Kombinationsfunktion, da eine Funkenbildung wahrscheinlich ist. Benutzen Sie die folgende Tabelle als Referenz.

Behältermaterial	Mikrowelle	Anmerkungen
Hitzebeständiges Keramik	Ja	Verwenden Sie niemals die Keramikbehälter mit Metallrand oder glasierte Behälter.
Hitzebeständiger Kunststoff	Ja	Nicht geeignet für längere Garzeiten in der Mikrowelle
Hitzebeständiges Glas	Ja	
Kunststofffolie	Ja	Darf nicht zum Garen von Fleisch oder Koteletts verwendet werden, da die hohen Temperaturen den Film beschädigen können
Grillgitter	Nein	
Metallbehälter	Nein	Darf nicht im Mikrowellenofen verwendet werden. Mikrowellen können Metall nicht durchdringen.

Lacke	Nein	Wendig hitzebeständig. Kann nicht zum Garen mit Hochtemperaturen verwendet werden
Bambus-, Holz- und	Nein	Wendig hitzebeständig. Kann nicht zum Garen mit Hochtemperaturen verwendet werden

Tipps zum Auftauen

Mikrowellenstrahlen durchdringen die meisten Lebensmittel bis zu 4 cm tief. Beachten Sie folgende Punkte, um das Auftauergebnis zu optimieren:

1) Drehen Sie dicke und große Lebensmittel während des Auftauvorgangs regelmäßig um, um einen gleichmäßigeren Wärmeeffekt zu erzielen.
2) Lebensmittel, die mehr als 0,5 kg wiegen, sollten mindestens 2 Mal gewendet werden.
3) Verspeisen Sie aufgetaute Lebensmittel so schnell wie möglich. Nicht erneut einfrieren.

Kochtipps

Die folgenden Faktoren können die Garergebnis beeinflussen:

Anordnung der Speisen

Legen Sie dickeren Stellen zur Außenseite des Behälters und dünnere Stellen zur Mitte. Verteilen Sie die Speisen gleichmäßig verteilen. Vermeiden Sie Überlappungen, soweit möglich.

Garzeit

Beginnen Sie mit kurzen Garzeiten, um den Garvorgang zu bewerten. Verlängern Sie die Zeit nach dem tatsächlichen Bedarf. Eine zu lange Garzeit kann zur Rauchbildung und Verbrennen.

Gleichmäßiges Garen

Lebensmittel wie Huhn, Hackbraten oder Steak sollten während des Garvorgangs mindestens einmal gewendet werden.
Abhängig von der Art der Lebensmittel, müssen Sie von außen zur Mitte des Behälter ein- oder zweimal während des Garvorgangs umrühren.

Ruhezeit

Nachdem der Timer ausgeht, lassen Sie die Speisen für eine ausreichend lange Zeit im Ofen ruhen, um sicher zu gehen, dass der Garvorgang vollständig abgeschlossen ist und auf eine handhabbare Temperatur abkühlen.

Überprüfen ob die Speisen durchgegart sind

Die Farbe und Konsistenz der Lebensmittel helfen Ihnen zu bestimmen, ob sie gar sind:

- Dampf entweicht aus aus allen Teilen der Speisen, nicht nur an den Seiten
- Gelenke von Geflügel können leicht bewegt werden
- Schweinefleisch oder Geflügel zeigen keine Anzeichen von Blut
- Fisch ist undurchsichtig und kann leicht mit einer Gabel geschnitten werden

Bräunungsgeschirr

Bei Verwendung von Bräunungsgeschirr oder bei der Eigenerwärmung der Lebensmittel muss eine hitzebeständige Isolierung, wie ein Porzellanteller verwendet werden, um Schäden an der Drehscheibe und des Drehrings durch Hitzestress zu vermeiden.

Mikrowellengeeignete Plastikfolie

Beim Zubereiten von Lebensmitteln mit hohem Fettgehalt, darf die Plastikfolie nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen, da sie ansonsten schmelzen kann.

Mikrowellengeeignetes Plastikgeschirr

Bestimmtes mikrowellensicheres Plastikgeschirr ist möglicherweise nicht geeignet zum Kochen von Lebensmitteln mit hohem Fett- und Zuckergehalt. Außerdem darf die Garzeit für den Behälter den in dessen Anleitung angegebenen Wert nicht überschreiten.

WARTUNG

Wartung

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

1. Stellen Sie eine Tasse Wasser (ca. 150 ml) in einem Messbecher in den Ofen und schließen Sie die Tür. Die Ofenlampe erlischt, wenn die Tür richtig geschlossen ist. Schalten Sie das Gerät für 1 Minute ein.

2. Geht die Ofenlampe während des Betrieb ein?

3. Arbeitet der Lüfter?

(Halten Sie Ihre Hand über den hinteren Lüftungsöffnungen.)

4. Dreht sich der Drehteller?

(Der Drehteller kann sich nach rechts oder links drehen. Das ist vollkommen normal.)

5. Wird das Wasser im Ofen heiß?

Wenn eine der Antworten zu den obigen Fragen "NEIN" ist, überprüfen Sie bitte Ihre Steckdose und die Sicherung in Ihrem Zählerkasten.

Wenn sowohl die Steckdose und die Sicherung ordnungsgemäß funktionieren, WENDEN SIE SICH AN UNSEREN NÄCHSTLIEGENDEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR WARTUNG

VORSICHT: MIKROWELLENSTRAHLUNG!

1. Der Hochspannungskondensator bleibt nach dem Abschalten geladen. Schalten Sie den Minuspol des Hochspannungskondensators mit dem Ofengehäuse kurz (mit einem Schraubendreher), bevor Sie ihn berühren.

2. Bei der Wartung sind die folgende Teile u. U. zu entfernen und verfügen über ein Potential von mehr als 250 V zur Erde.

- Magnetron
- Hochspannungstransformator
- Hochspannungskondensator
- Hochspannungsdiode
- Hochspannungssicherung

3. Die folgenden Bedingungen können dazu führen, dass während der Wartung eine unnötige Aussetzung mit Mikrowellen entsteht.

Unsachgemäße Montage des Magnetrons.
Unsachgemäßes Einsetzen der Türverriegelung, Türanschlags und Tür.
Unsachgemäße Montage der Schalterhalterung.
Tür, Dichtung oder Gehäuse wurden beschädigt.

Sachgemäße Entsorgung des Geräts	
	Dieses Zeichen gibt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Gehen Sie verantwortlich mit Altgeräten um und geben Sie die verwendeten Materialien in den Wertstoffkreislauf zurück. Dies hilft der Umwelt, sowie der Gesundheit aller. Geben Sie Altgeräte bei Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an den Händler bei dem das Gerät gekauft wurde. Dort wird das Gerät dann auf umweltverträgliche Weise entsorgt.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen
Lesen Sie alle Anleitungen sorgfältig durch.

Dieses Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder über ein externes Fernsteuerungssystem betrieben werden.

Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, es sei denn sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person über den Gebrauch des Geräts angeleitet oder beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie über den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet oder beaufsichtigt werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder ab 8 Jahren dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, sofern sie beaufsichtigt werden.

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.

Ihr Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist nicht geeignet für den Einsatz in nachfolgendenUmgebungen, die von der Garantie ausgeschlossen sind:
- Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
- Gutshäuser
- Gäste in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen,
- Umgebungen wie z.B. Frühstückspensionen.

Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.

Service und Hilfe
Informationen: http://www.ices-electronics.com/
Support: http://icessupport.zendesk.com

ICES Hotline:
Deutschland 0900-1520530 (Ortsgebühren)
Niederlande 0900-23553626 (Ortsgebühren + 1ct P/min)
Belgien 02-6200115 (Ortsgebühren)
Frankreich 0170480005 (Ortsgebühren)

Die Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr erreichbar.

Falls Ihr Gerät repariert werden muss, wird Sie unsere Hotline direkt an Ihren Händler weiterleiten.

ICES bietet Kundendienst- und Garantieleistungen im Einklang mit Europäischen Gesetzen an. Dies bedeutet, dass Sie sich im Reparaturfall (während und nach Ablauf der Garantie) bitte an Ihren Händler vor Ort wenden.

Hinweis: Es ist nicht möglich, Produkte für Reparaturzwecke direkt an ICES zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet wird, erlischt die Garantie umgehend.

CE

Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen der EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC) der Europäischen Union.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden warden :
https://icessupport.zendesk.com/forums/22810983-CE-Documents

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das entsprechende elektrische Gerät oder die Batterie innerhalb der EU nicht über den allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Abfallaufbereitung des Produkts und der Batterie entsorgen Sie diese gemäß örtlich geltenden Vorschriften zur Entsorgung elektrischer Geräte und Batterien. Sie tragen somit dazu bei, Rohstoffe zu schonen und Umweltstandards im Hinblick auf die Aufbereitung und Entsorgung elektrischer Altgeräte zu verbessern (Richtlinie zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten).

Alle Rechte vorbehalten

HORNO MICROONDAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

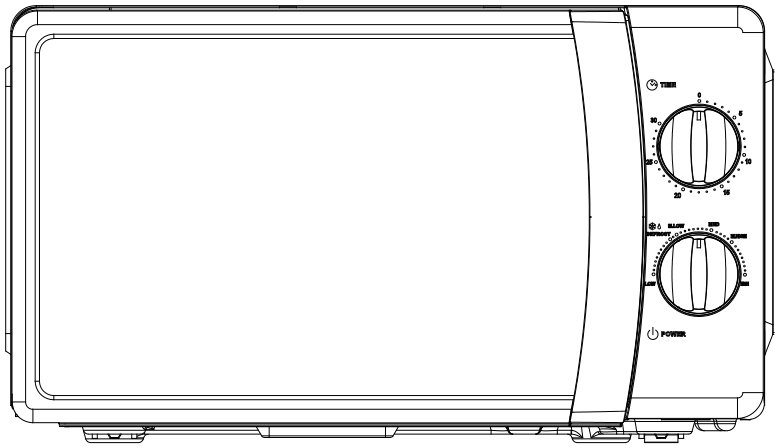

Modelo: IMO-20L12W

www.ices-electronics.com

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE Y RETENGA APRA FUTURAS

REFERENCIAS

Instalación

1. Saque el horno de su caja. Si hubiera una lámina de seguridad en el horno, retírela antes del uso. Examine el horno cuidadosamente, asegurándose de que no presenta daños. Si hubiera alguno, notifíquelo inmediatamente al distribuidor o envíe el aparato al centro de servicio del fabricante.
2. Los horno microondas deberán ser instalados en entornos secos y no corrosivos, y mantenidos alejados del calor u la humedad, como quemadores de gas y depósitos de agua.
3. Para asegurar una buena ventilación, la distancia desde la parte posterior del microondas hasta la pared deberá ser de al menos 10cm, y 5cm a los lados. La distancia que deberá dejar por encima será de al menos 20cm y desde el suelo de 85cm.
4. La posición del horno deberá ser tal que se encuentre lejos de un TV, radio o antena para evitar interferencias. La distancia deberá ser superior a 5m.
5. El aparato deberá ser colocado de modo que su enchufe sea accesible, y su conexión a tierra deberá estar asegurada en caso de fugas de electricidad, para que la electricidad pase al suelo, en caso de descarga.
6. El horno microondas deberá usarse con su puerta cerrada.
7. No instale el horno microondas en un mueble. Este ha sido pensado para su uso sin apoyos.
8. La parte posterior el horno deberá estar colocado contra la pared.
9. Debido a la posibilidad de la presencia de residuos de manufactura o aceite en la cavidad del horno o en el elemento de calentado, podrá notar un olor o incluso advertir algo de humo. Se trata de un hecho normal. Dejará de notarlo después de haber usado el horno unas cuantas veces. Mantenga la puerta o la ventana abierta para una adecuada ventilación. Le recomendamos colocar un vaso de agua sobre el plato giratorio, seleccionar la máxima potencia y usarlo varias veces.

Importantes advertencias de seguridad

Las siguientes precauciones básicas deberán seguirse siempre que use un aparato eléctrico:

1 . Lea todas las instrucciones antes del uso .

2 . Asegúrese de que el voltaje de su vivienda corresponde con el indicado en la placa de voltaje especificado en su aparato. Compruebe que la toma de pared tiene conexión a tierra.

3 . Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:

a. No cocine en exceso los alimentos.

b. Quite los cierres de alambre de las bolsas de papel o plástico antes de meterlas en el horno.

c. No caliente aceite ni grasa para fritos, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.

d. Después del uso, limpie la cubierta de la guía de ondas con una bayeta mojada, después con una seca para eliminar cualquier resto de salpicadura de comida o grasa. La grasa acumulada podría recalentarse hasta producir humo o incluso prender.

e. Si los materiales dentro del horno desprendieran humo o prendieran, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desenchúfelo.

f.Será necesaria una especial supervisión cuando utilice contenedores de plástico, papel u otros materiales combustibles.

4. Para reducir el riesgo de explosión y ebullición repentina:

a. ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deberán ser calentados en recipientes sellados, ya que podrían explotar; los biberones con tapón de rosca y tetilla se consideran recipientes sellados.

b. Utilice el contenedor de boca ancha para calentar líquidos. El líquido calentado no deberá ser vertido inmediatamente, sino que deberá esperar antes unos momentos, para evitar el posible peligro de una erupción tardía del líquido.

c. Las patatas, salchichas y castañas deberán pelarse o trocearse antes de ser cocinadas. Los huevos en su cáscara y los huevos duros no deberán calentarse en el microondas, puesto que podrían explotar, incluso después de que el calentado de microondas haya terminado.

d. El contenido de los biberones y los tarritos de papilla deberán ser removidos o agitados y la temperatura tendrá que ser comprobada antes de su consumo, para evitar quemaduras.

5. Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o un agente de servicio cualificado, para evitar descargas eléctricas.

6. Después del cocinado, el recipiente estará muy caliente. Utilice guantes para sacar los alimentos y evite quemarse con el vapor alejándolo de la cara y las manos.

7. Levante despacio el borde de la tapa de los platos que le quede más lejos y film de recubrimiento para microondas, y abra con cuidado las bolsas de palomitas y de cocinado de horno, alejándolas de su cara.

8. Para evitar que el plato giratorio del microondas se rompa:

a. Deje que se enfríe antes de limpiarlo.

b. No coloque alimentos ni utensilios calientes sobre el plato giratorio cuando este esté frío.

c. No coloque alimentos ni utensilios congelados sobre el plato giratorio cuando este esté caliente.

9. Asegúrese de que los utensilios no tocan las paredes interiores del microondas cuando este esté en funcionamiento.

10. Utilice únicamente utensilios y recipientes adecuados para el uso con microondas.

11. No almacene alimentos ni comida en el interior del horno.

12. No use el horno si no hay ningún líquido ni comida en su interior, de lo contrario, podría estropearlo.

13. Cuando use el aparato en el modo combinado, los niños solo podrán usar el horno bajo la supervisión de un adulto,

debido a las temperaturas generadas.
14. El uso de cualquier accesorio no recomendado por el fabricante podrían provocar lesiones en las personas.
15. No use el aparato en exteriores .
16. Conserve estas instrucciones.
17. ADVERTENCIA: si la puerta o su sello estuvieran dañados, no use el horno hasta que una persona competente se haya ocupado de su reparación;
18. ADVERTENCIA: será peligroso para cualquier persona no cualificada llevar a cabo el mantenimiento o una reparación que implique retirar la protección contra la exposición a la energía de microondas;
19. Si observara humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para contener las llamas que pudiera haber;
20. El calentado por microondas de bebidas podría causar la ebullición tardía, por lo tanto, tenga mucho cuidado cuando manipule el contenido;
21. No utilice limpiadores abrasivos ni espátulas metálicas afiladas para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que podría rayar su superficie, lo que acabaría rompiendo el cristal.
22. Los aparatos no han sido diseñados para ser usados mediante un temporizador externo o un sistema separado de mando a distancia.
23. Este aparato ha sido pensado para su uso en el hogar y aplicaciones similares como:

- Cocinas con personal en comercios, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Granjas;
- Clientes de hoteles, hoteles de carretera y otros entornos residenciales;
- Bed and breakfast.

24. El horno microondas ha sido diseñado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o ropa o calentar

zapatillas, esponjas, trapos húmedos, calentadores de manos y elementos similares podría provocar lesiones, ignición o incendios.
25. Este aparato podrá ser usado por niños de más de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucción y supervisión relativa al uso seguro del aparato y entiendan los peligros que su uso implica. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte no podrá ser llevada a cabo por niños, a menos que estos sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
26. Este aparato no ha sido pensado para su uso por personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o faltas de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucción y supervisión relativa al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
27. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
28. No use un limpiador de vapor con el microondas.
29. La puerta de la superficie externa podría calentarse durante el uso del aparato.
30. ADVERTENCIA: Las partes accesibles podrían calentarse durante el uso. Mantenga a los niños pequeños alejados del aparato.
31. El aparato se calentará durante su uso. Procure evitar tocar los elementos de calentado del interior del horno.
32. Las superficies son susceptibles de calentarse durante el uso.

: **CAUTION:HOT SURFACE**

=PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

Limpieza

Cuidado del horno microondas

⚠ **CAUTION** PRECAUCIÓN

El horno deberá ser limpiado periódicamente y los restos de comida eliminados.

⚠ **WARNING** ADVERTENCIA

1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiarlo. No sumerja el aparato en el agua no otros líquidos para su limpieza.
2. Si no mantiene el horno limpio podría acabar deteriorando su superficie, lo que afectaría negativamente a la vida del aparato y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
3. No use detergentes duros, gasolina, limpiadores detergentes agresivos ni cepillos metálicos para limpiar ninguna de las partes del aparato.
4. No retire la cubierta de la guía de ondas.
5. Cuando haya estado usando el horno microondas durante mucho tiempo, en su interior podría haber olores extraños. Podrá seguir los métodos siguientes para eliminar dichos olores:

a. Coloque varias rodajas de limón en un vaso, después caliéntelo a máxima potencia durante 2-3 min.

b. Meta un vaso con té negro en el horno, después caliéntelo a máxima potencia.

c. Meta peladuras de naranja en el horno, después caliéntelas a máxima potencia con el microondas durante 1 minuto.

6. ADVERTENCIA: Deje solo que los niños usen el horno sin supervisión si estos han recibido instrucciones adecuadas sobre el uso seguro del aparato y entiendan los peligros que implica un uso inadecuado;

Consejos de limpieza

Detalles sobre la limpieza de los sellos de las puertas, cavidad del horno y partes adyacentes:

Exterior:

Limpie la parte exterior con una bayeta suave humedecida

Puerta:

Use un paño suave humedecido para limpiar la puerta y el cristal de la puerta.
Limpie los sellos de la puerta y las partes adyacentes para eliminar las salpicaduras.

Limpie el panel de control con una bayeta ligeramente humedecida.

Paredes interiores:

Limpie las superficies interiores con una bayeta humedecida

Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar los restos de comida

Plato de cristal / Aro giratorio / Eje giratorio:

Limpie con agua y jabón no agresivo

Aclare con agua corriente limpia y deje que se seque del todo

Instrucciones del producto

Diagrama de la estructura

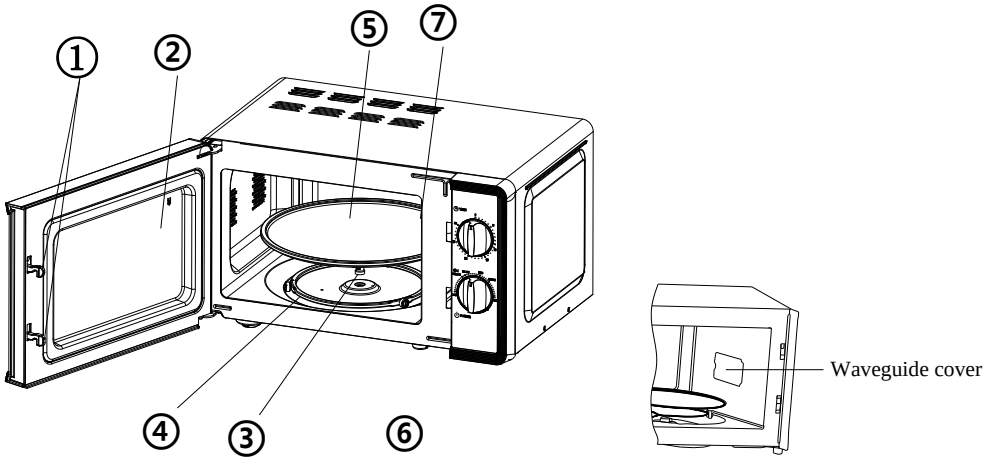

1) **Cierre de la puerta**
La puerta del horno microondas deberá cerrarse correctamente para que pueda funcionar

2) **Ventanilla de control**
Para poder ver el progreso del cocinado

3) **Eje giratorio**
El plato giratorio de cristal se asienta en el eje; el motor de debajo impulsa el plato para que gire.

4) **Aro giratorio**
El plato giratorio de cristal se asienta sobre su rodamiento; sostiene el plato giratorio y lo mantiene en equilibrio durante su movimiento

5) **Plato giratorio**
La comida se coloca sobre el plato giratorio, cuyo giro durante su funcionamiento ayuda al cocinado uniforme

⚠ CAUTIONPRECAUCIÓN
- Coloque primero el aro giratorio, después
- Ajuste el plato giratorio en el eje giratorio y asegúrese de que está bien encajado

6) **Panel de control**
Vea los detalles de debajo (el panel de control queda sujeto a modificaciones sin notificación previa)

7) **Tapa de la guía de ondas**
Se encuentra en el interior del horno microondas, junto a la pared del panel de control.

⚠ WARNINGADVERTENCIA
No retire la tapa de la guía de ondas

Panel de control

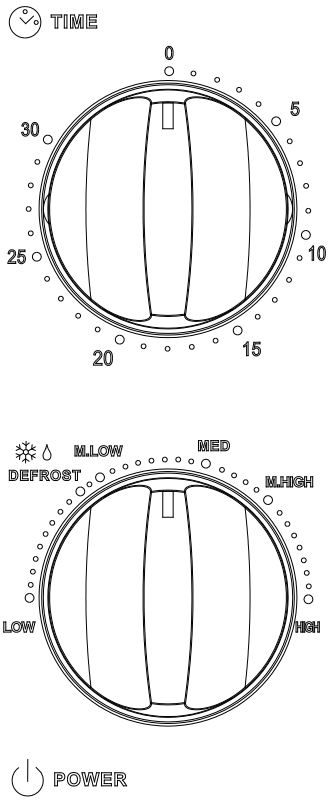

1) **Temporizador**

- El tiempo máximo de cocinado es de 30 minutos
- Los intervalos de ajuste son de 1 minuto
- Podrá oírse un timbre cuando el tiempo seleccionado en el temporizador se haya agotado y regrese a la posición Cero

2) **Control de Función / Encendido**

Son 6 los niveles de potencia:

HIGH	100% de potencia	(Cocinado rápido)
M.High	85% de potencia	(Cocinado estándar)
Med	66% de potencia	(Cocinado lento)
M.Low	40% de potencia	(Bebidas o sopa)
Defrost	37% de potencia	(Descongelar)
LOW	17% de potencia	(Mantener caliente)

La siguiente tabla proporciona una referencia de los tiempos de descongelado para diversos tipos de alimentos:

	INTERVALO DE PESO	TIEMPO DE DESCONGELADO
Carne	0.1~1.0kg	1:30~26:00
Aves de corral	0.2~1.0kg	2:30~22:00
Marisco	0.1~0.9kg	1:30~14:00

Funcionamiento

1) Enchufe el cable de alimentación
   - Antes de enchufar el cable, asegúrese de que el temporizador se encuentra en la posición “0”
   - No obstruya las aberturas de ventilación
2) Coloque la comida sobre el plato giratorio de cristal y cierre la puerta

- Los alimentos deberán ser colocados en un recipiente

3) Seleccione el nivel de potencia que desee
4) Ajuste el temporizador
   Si el tiempo de cocinado que desea es inferior a 10 minutos, gire el temporizador hasta superar la marca de 10 minutos y después llévelo hasta el tiempo que desee seleccionar.
5) Una vez haya seleccionado el tiempo que desee, el cocinado dará comienzo. Si desea interrumpirlo momentáneamente, bastará con abrir la puerta en cualquier momento, y cerrarla para proseguir.
6) Cuando el tiempo se agote y el cocinado haya finalizado, el horno microondas activará un timbre y la luz de su interior se apagará automáticamente.
   Si se retirara la comida antes de que se agote el tiempo seleccionado, asegúrese de devolver el temporizador hasta la posición “0”, con lo que evitará que el horno funcione sin nada en su interior.

Guía de utensilios

Le recomendamos usar los recipientes adecuados y seguros para el cocinado con microondas. Por lo general, los recipientes realizados con cerámica resistente al calor, cristal o plástico son adecuados para el cocinado con microondas. No use recipientes de metal para el cocinado con microondas o combinado, ya que podría producirse chispas. Podrá tomar la tabla de debajo como referencia.

Material del recipiente	Microondas	Notas
Cerámica resistente al calor	Sí	No use cerámicas decoradas con bordes de metal o glaseado
Plástico resistente al calor	Sí	No puede usarse mucho tiempo con las microondas
Cristal resistente al calor	Sí	
Film de plástico	Sí	No lo use para cocinar carne o chuletas, ya que la temperatura de arriba podría estropear el film
Parrilla del grill	No	
Contenedor de metal	No	No conviene usarlo en el microondas. Las microondas no pueden atravesar el metal.
Lacado	No	Pobre resistencia al calor. No puede someterse a altas temperaturas.
de bambú, madera y papel	No	Pobre resistencia al calor. No puede someterse a altas temperaturas.

Consejos de descongelado

Las microondas penetran unos 4cm en la mayoría de alimentos. Para maximizar el efecto de la función de descongelado, se recomienda lo siguiente:

1) Para comida gruesa y voluminosa, dele la vuelta a menudo durante la operación de descongelado para obtener un efecto uniforme.
2) Si el alimento pesara más de 0,5 Kg, recomendamos darle la vuelta al menos 2 veces.
3) La comida descongelada deberá ser consumida lo antes posible. No aconsejamos volver a meterla de nuevo en el congelador.

Consejos para el cocinado

Los siguientes factores podrían afectar el resultado del cocinado:

Disposición de la comida

Coloque las zonas más gruesas hacia la parte exterior del plato, las más finas hacia el centro y distribúyalas de forma uniforme. Intente no superponerla.

Duración del tiempo de cocinado

Empiece a cocinar seleccionando un periodo corto. Evalúe si transcurrido dicho tiempo es necesario extenderlo, según sea su necesidad. Un cocinado pasado de tiempo podría producir humo y quemaduras.

Cocinado uniforme de los alimentos

Podrá darle la vuelta una vez a alimentos tales como hamburguesas, filetes o pollo.
Dependiendo del tipo de comida, si fuera posible, remuévala desde el exterior hacia el centro del plato una o dos veces durante el proceso.

Tiempo de espera después del proceso de cocinado

Cuando se agote el tiempo seleccionado para el cocinado, deje la comida en el horno durante un tiempo para permitir que se acabe de cocer y se enfríe de forma gradual.

Si la comida está hecha

El color y la dureza de la comida ayudarán a determinar si está hecha o no, que incluye:
- El vapor que emana del interior de la comida, no solo de los bordes
- Las articulaciones de las aves de corral pueden moverse fácilmente
- El pollo o las aves de corral no sueltan sangre
- El pescado es opaco y puede trocearse fácilmente con un tenedor

Platos para dorar

Cuando use un plato para dorar o un recipiente autocalentable, coloque debajo un aislante resistente al calor, como un plato de porcelana, para evitar dañar el plato de cristal y el aro giratorio.

Film para envolver de uso en hornos microondas

Cuando cocine alimentos con alto contenido en grasas, no deje que el film
de plástico que los envuelve entre en contacto con ellos, pues se podría derretir.

Recipientes de plástico de uso en hornos microondas

Algunos recipientes de plástico que se pueden usar en microondas podrían no ser adecuados para cocinar alimentos con alto contenido en grasa y azúcares. Además, el tiempo de precalentado especificado en el manual de instrucciones del plato no deberá sobrepasarse.

MANTENIMIENTO

Reparación

Por favor, haga las siguientes comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.

1. Meta un vaso con agua (aprox.150ml) en el horno y cierre bien su puerta. La luz del horno debería apagarse si la puerta ha sido bien cerrada. Deje el horno funcionando durante 1min.

2. ¿Se enciende la luz del horno?

3. ¿ Funciona el ventilador refrigerante?

(Coloque su mano junto a las aberturas de ventilación posteriores)

4. ¿Gira el plato de cristal?

(El plato de cristal puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Es bastante habitual.)

5. ¿El agua del horno está caliente?

Si la respuesta a alguna de las preguntas es “NO”, por favor, compruebe su toma de pared y el fusible de su caja de contadores.

Si tanto la toma de pared como los fusibles funcionan sin problemas, PÓNGASE EN CONTACTO CN SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA REPARACIÓN

PRECAUCIÓN: ¡RADIACIONES DE MICROONDAS!

1. El condensador de alto voltaje seguirá cargado después de la desconexión; una el terminal negativo del condensador de alto voltaje al chasis del horno (use un destornillador) para descargarlo antes de tocarlo.

2. Durante la reparación, las partes que aparecen debajo son susceptibles de ser desmontadas para dar acceso a potencias superiores a 250V de conexión a tierra.
- Magnetrón
- Transformador de alto voltaje
- Condensador de alto voltaje
- Diodo de alto voltaje
- Fusible de alto voltaje

3. Las siguientes condiciones podrían causar una exposición indebida a microondas durante la reparación.
Un ajuste incorrecto del magnetrón;
Una combinación incorrecta del mecanismo de bloqueo de la puerta, de la bisagra de la puerta y de la puerta;
Un ajuste incorrecto del soporte del interruptor;
La puerta, sello de la puerta o parte externa están dañados.

Correcta eliminación de este producto	
	Esta marca indica que este producto no deberá ser eliminado junto con los desechos del hogar en el ámbito de la UE. Para evitar los posibles daños en el medio ambiente y a la salud humana causados por la eliminación incontrolada de residuos, recicle de forma responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Si desea depositar su aparato usado, por favor, utilice los sistemas de devolución y recolección o contacte con el establecimiento en el que compró el producto. Ellos podrán hacerse cargo del producto para su reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

Precauciones importantes
Por favor, lea atentamente todas las instrucciones

Este aparato no ha sido pensado para su funcionamiento con un temporizador externo o un sistema de mando a distancia externo.

Este aparato no ha sido pensado para ser usado por personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia o conocimiento su uso, a menos que hayan sido instruidos previamente o se encuentren bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y de personas con poca experiencia o conocimiento, o de capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, siempre y cuando hayan recibido una instrucción y supervisión sobre un uso seguro de este aparato, además de ser conscientes de sus riesgos. Los niños no deberán jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deberá ser realizada por niños, a menos que estos sean mayores de 8 años y estén supervisados.

Mantenga este aparato y su cable de alimentación alejado de niños menores de 8 años.

Su aparato ha sido pensado solo para su uso en el hogar. No ha sido diseñado para su uso en los siguientes casos no cubiertos por la garantía: -

- En cocinas de personal de comercios, oficinas y otros entornos de trabajo,
- En granjas,
- Por los huéspedes de un hotel, pensión u otro tipo de entorno residencial,
- En Bed & Breakfasts.

Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su centro de servicio técnico o por personas de una cualificación similar, con el fin de evitar riesgos.

Servicio y asistencia

Para información: http://www.ices-electronics.com/
Para asistencia: http://icessupport.zendesk.com

Teléfono de asistencia ICES:

Alemania	0900-1520530	(Cargos locales)
Países Bajos	0900-23553626	(Cargos locales + 1ct P/min)
Bélgica	02-6200115	(Cargos locales)
Francia	0170480005	(Cargos locales)

El teléfono de asistencia estará disponible de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
En caso de que su aparato precise ser reparado, nuestro teléfono de asistencia le redirigirá a su distribuidor local.

ICES ofrece servicio y garantía en cumplimiento de la ley de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.
Por favor, recuerde: No es posible enviar sus reparaciones directamente a ICES.

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial o se accede a su interior a través de un centro de servicio no autorizado, la garantía quedará anulada.

Los productos con la marca CE cumplen con las Directiva EMC (2004/108/EC) y la Directiva de Bajos Voltajes (2006/95/EC) promulgada por la Comisión Europea de la Unión Europea.

La declaración de conformidad puede ser consultada en:
https://icessupport.zendesk.com/forums/22810983-CE-Documents

Este símbolo indica que el producto eléctrico en cuestión o su batería no deberán eliminarse junto con los desechos del hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar el procesamiento adecuado del producto y de su batería, por favor, elimínelos según las leyes locales aplicables de condiciones para el desechado de equipos eléctricos o baterías. De este modo, usted contribuirá a la conservación de los recursos naturales y a mejorar los estándares de protección medioambiental en el procesamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

Todos los derechos reservados

MAGNETRONOVEN

HANDLEIDING

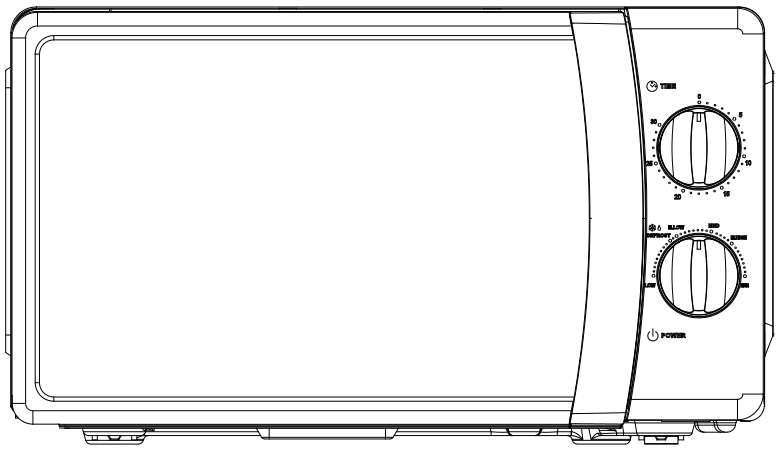

Model: IMO-20L12W

www.ices-electronics.com

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR

TOEKOMSTIGE REFERENTIE

Installatie

1. Haal alles uit de verpakking. Als er veiligheidsfolie over de magnetronoven zit, haal dit dan van de magnetronoven af vóór gebruik. Controleer zorgvuldig op beschadigingen en, indien aanwezig, meld het onmiddellijk bij uw dealer of stuur het product naar het service center van de fabrikant.
2. Magnetrons moeten in een droge en niet-corrosieve omgeving worden geplaatst, uit de buurt van warmte en vocht van bijvoorbeeld gasbranders of watertanks.
3. Voor voldoende ventilatie moet de afstand van de achterkant van de magnetron tot de muur ten minste 10 cm zijn. De afstand van de zijkant tot de muur moet ten minste 5 cm zijn en er moet aan de bovenkant van de magnetron ten minste 20 cm vrije ruimte zijn. De afstand van de magnetron tot de grond moet ten minste 85 cm zijn.
4. De oven moet uit de buurt van TV’s, radio’s en antennes worden geplaatst omdat het signaal dat deze apparaten ontvangen verstoord kan worden. De afstand moet groter dan 5m zijn.
5. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker bereikbaar is en er moet aarding zijn zodat er in het geval van een lekkage een aardelus kan worden gevormd en elektrische schokken kunnen worden voorkomen.
6. De magnetron moet met de deur gesloten worden bediend.
7. De magnetronoven mag niet in een kast worden geplaatst. De magnetronoven is bedoeld om vrijstaand gebruikt te worden.
8. De achterkant van de magnetron moet tegen een muur worden geplaatst tijdens de installatie
9. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van fabricageresten of olie in de magnetronruimte of het verwarmingselement kan er de eerste keren dat het apparaat wordt gebruikt wat geur vrijkomen of zelfs lichte rook. Dit is normaal en zal na herhaaldelijk gebruik niet meer gebeuren. Houd de deur of het

raam open om ervoor te zorgen dat er goede ventilatie is. Het wordt sterk aanbevolen om een kopje water op de draaischijf te zetten, het vermogen hoog in te stellen en de magnetron een aantal keren te gebruiken.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen.

De volgende elementaire voorzorgsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd bij het gebruik van elektrische apparaten:

1 . Lees alle instructies voor gebruik.

2. Zorg ervoor dat de spanning in uw huis overeenkomt met de spanning op het label van het apparaat. En dat het stopcontact goed is geaard.

3 .Om het risico van brand in de binnenruimte van de magnetron te reduceren:

a . Kook voedsel niet te gaar.

b . Verwijder draadsluitingen van zakjes voordat u het zakje in de magnetron plaatst.

c.Verwarm geen olie of vet bij het frituren omdat de temperatuur van olie niet kan worden gecontroleerd.

d. Veeg na gebruik het golfgeleiderdeksel af met een vochtige doek, gevolgd door een droge doek om alle voedselspetters en vet te verwijderen. Vetresten kunnen oververhitten en rook of brand veroorzaken.

e. Als er materialen in de magnetron beginnen te roken of ontbranden, houd de magnetrondeur dan gesloten. Schakel de magnetron uit en haal de stekker uit het stopcontact.

f. Nauw toezicht is vereist bij het gebruik van wegwerpcontainers gemaakt van plastic, papier of brandbare materialen.

4. Om het risico op explosies en spatten van kokende vloeistoffen te reduceren:

a. WAARSCHUWING: Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet in gesloten containers worden

verwarmd omdat deze kunnen ontploffen; Zuigflessen met schroefdop of speen worden beschouwd als gesloten containers.

b. Gebruik de container met de brede mond om vloeistoffen te koken en haal de container niet direct uit de magnetron, maar wacht een poosje voordat u de container uit de magnetron haalt. Hiermee voorkomt u mogelijke gevaren veroorzaakt door het vertraagd koken van vloeistoffen.

c. Aardappelen, worst en kastanjes moeten voor het koken worden geschild of doorboord. Eieren in de schaal, hele hardgekookte eieren mogen niet worden opgewarmd in magnetrons omdat zij kunnen exploderen, zelfs nadat het opwarmen met de magnetron is voltooid.

d. De inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud en de temperatuur moet worden gecontroleerd voor consumptie, om brandwonden te voorkomen.

5. Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst van de fabrikant of een erkend elektricien om schokgevaar te voorkomen.

6. Als de container na het koken erg heet is, gebruik dan handschoenen om het voedsel uit de magnetron te halen. Voorkom brandwonden veroorzaakt door stoom door de stoom uit de buurt van het gezicht en de handen te richten.

7. Til langzaam de rand op die het verst weg is van de bedekking van het voedsel en het magnetronfolie en open popcorn en magnetronzakjes voorzichtig uit de buurt van het gezicht .

8. Om te voorkomen dat de draaischijf breekt:

a. Laat de draaischijf afkoelen voor het reinigen.

b. Plaats geen heet voedsel of keukengerei op de koude draaischijf.

c. Plaats geen bevroren voedsel of keukengerei op de hete draaischijf.

9. Zorg ervoor dat het keukengerei niet in aanraking komt met de binnenwanden tijdens het koken.
10. Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in de magnetron.
11. Bewaar geen voedsel of andere zaken in de magnetron.
12. Gebruik de magnetron niet als er geen voedsel of vloeistoffen in de magnetron zijn geplaatst. Dit kan de magnetron beschadigen.
13. Als het apparaat wordt gebruikt in de combinatiemodus, mogen kinderen de magnetron alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken vanwege de gegenereerde temperaturen.
14. Accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kunnen letsel bij personen veroorzaken.
15. Gebruik de magnetron niet buitenshuis.
16. Bewaar deze instructies.
17. WAARSCHUWING: Als de deur of de afdichting is beschadigd, dan mag de magnetron niet worden gebruikt totdat deze is gerepareerd door een erkend elektricien;
18. WAARSCHUWING: Het is voor mensen die niet bekwaam zijn gevaarlijk om reparaties of onderhoud uit te voeren waarbij de behuizing die bescherming geeft tegen blootstelling aan magnetronenergie wordt verwijderd;
19. Als er rook wordt waargenomen, schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om eventuele vlammen te doven;
20. Bij het opwarmen van drank in de magnetron kan het voorkomen dat de drank begint te koken en spatten, u moet dus voorzichtig zijn wanneer u de container vasthoudt en uit de magnetron haalt;
21. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas op de deur van de magnetron te reinigen omdat ze het oppervlak kunnen bekrassen. Dit kan leiden tot het breken van het glas .

22. De apparaten zijn niet bedoeld voor gebruik met behulp van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
23. Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
- Keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- Boerderijen;
- Door gasten van hotels, motels en andere residentiele omgevingen;
- Bed &breakfasts.

24. De magnetronoven is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en drank. Het drogen van voedsel of kleding en verwarmen van verwarmingspads, slippers, sponzen, vochtige kleding of soortgelijke voorwerpen kan leiden tot risico op verwondingen, explosies of brand.
25. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
26. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
27. Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

28. Gebruik geen stoomreiniger.
29. De deur en de oppervlakken aan de buitenkant kunnen heet worden wanneer het apparaat wordt gebruikt.
30. WAARSCHUWING: Onderdelen die bereikbaar zijn kunnen heet worden tijdens gebruikt. Houd jonge kinderen uit de buurt.
31. Het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Wees voorzichtig om te voorkomen dat u de verwarmingselementen aan de binnenkant van de magnetronoven aanraakt.
32. De oppervlakken kunnen heet worden tijdens gebruik.

: **CAUTION:HOT SURFACE**

Alleen voor huishoudelijk gebruik

Reinigen

Zorg voor magnetronoven

⚠ **CAUTION**

De magnetronoven moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten moeten worden verwijderd.

⚠ **WARNING**

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Dompel het apparaat tijdens het reinigen niet onder in water of andere vloeistoffen.
2. Als de magnetron niet schoon wordt gehouden, dan kan dit leiden tot verslechtering van het oppervlak en dat kan een ongunstige invloed hebben op de levensduur van het apparaat en mogelijk resulteren in een gevaarlijke situatie
3. Gebruik nooit harde reinigingsmiddelen, benzine, schuurmiddel of een metalen borstel om delen van het apparaat te reinigen
4. Verwijder het golfgeleiderdeksel niet
5. Als de magnetron voor lange tijd is gebruikt, dan kunnen er bepaalde geurtjes ontstaan in de magnetron. Volg een van deze methoden om van de geurtjes af te komen:

a. Plaats verschillende citroenschuifjes in een beker, Verwarm vervolgens met hoog vermogen voor 2-3 min.

b. Plaats een kop rode thee in de magnetron, verwarm daarna met hoog vermogen.
c. Plaats wat sinaasappelschil in de magnetronoven en verwarm de schil voor 1 minuut met hoog magnetronvermogen.
6. WAARSCHUWING: Laat kinderen de magnetronoven alleen zonder toezicht gebruiken als u duidelijke instructies heeft gegeven, zodat het kind de magnetronoven op een veilige manier kan gebruiken en de gevaren die samengaan met onjuist gebruik van de magnetronoven begrijpt;

Tips voor reinigen
Details voor het reinigen van de afdichtingen, de binnenruimte en aangrenzende onderdelen:

Buitenkant:

Veeg de behuizing af met een vochtige, zachte doek

Deur:

Gebruik een vochtige, zachte doek om de deur en het venster schoon te vegen

Veeg de deurafdichtingen en aangrenzende delen af om resten of spatten te verwijderen

Veeg het bedieningspaneel af met een licht bevochtigde en zachte doek

Binnenkant en wanden:

Veeg de oppervlakken aan de binnenkant af met een vochtige, zachte doek

Veeg het golfgeleiderdeksel af om voedselspetters te verwijderen

Draaischijf / draairing / draai-as:

Was met een mild sopje

Reinig met schoon water en laat het goed drogen

Productinstructies

Structuurdiagram

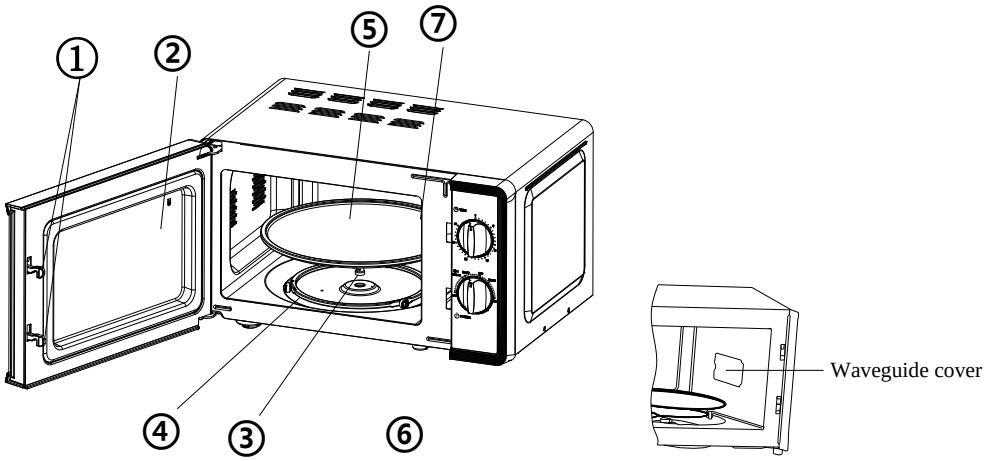

1) **Deurvergrendeling**
De deur van de magnetron moet goed worden gesloten als u de magnetron wilt gebruiken

2) **Kijkvenster**
De gebruiker kan door het venster de kookstatus bekijken

3) **Draai-as**
De glazen draaischijf is op de as geplaatst, de motor onder de as zorgt ervoor dat de draaischijf draait

4) **Draairing**
De glazen draaischijf is op de wieltjes geplaatst, zij ondersteunen de draaischijf en zorgen voor balans tijdens het draaien

5) **Draaischijf**
Het voedsel ligt op de draaischijf, de rotatie tijdens het koken zorgt ervoor dat voedsel gelijkmatig wordt gekookt

⚠ CAUTION
- Plaats de draairing eerst, daarna
- Plaats de draaischijf op de draai-as en zorg ervoor dat het geheel correct wordt ingesteld

6) **Bedieningspaneel**
Kijk hieronder voor details (het bedieningspaneel is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande berichtgeving)

7) **Bedekking golfgeleider**
Deze zit in de magnetron, naast de wand met het bedieningspaneel.

⚠ WARNING
Verwijder de bedekking van de golfgeleider nooit

Bedieningspaneel

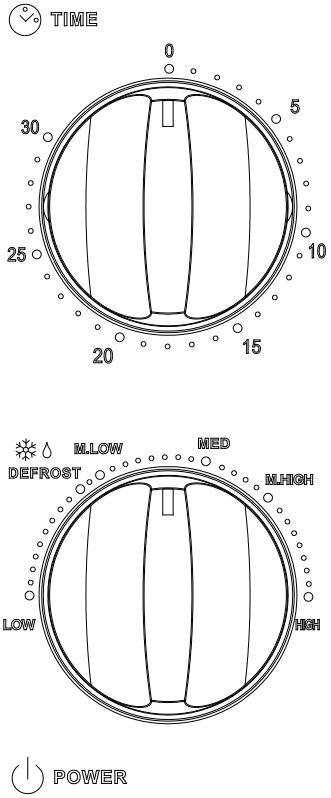

1) **Timer**
- De maximale kooktijd die kan worden ingesteld is 30 minuten
- U kunt de kooktijd instellen met stappen van 1 minuut
- Er klinkt een bel wanneer de timer is afgeteld en de 0 heeft bereikt

2) **Functie- / Power-knop**
Er zijn 6 vermogensniveaus:

HIGH	100% vermogen	(Snel koken)
M.High	85% vermogen	(Normaal koken)
Med	66% vermogen	(Langzaam koken)
M.Low	40% vermogen	(Drank of soep)
Defrost	37% vermogen	(Ontdooien)
LOW	17% vermogen	(Warm houden)

De volgende tabel geeft een indicatie voor de ontdooitijd voor verschillende soorten voedsel:

	GEWICHT	ONTDOOITIJD
Vlees	0,1~1,0kg	1:30~26:00
Gevogelte	0,2~1,0kg	2:30~22:00
Vis en schaaldieren	0,1~0,9kg	1:30~14:00

Bediening

1) Sluit het netsnoer aan
   - Zorg er vóór u het netsnoer aansluit voor dat de timer is ingesteld op “0”
   - Blokkeer de ventilatie niet
2) Plaats het voedsel op de glazen draaischijf en sluit de deur
   - Voedsel moet in keukengerei zijn geplaatst
3) Selecteer het gewenste vermogensniveau
4) Stel de timer in
   Als de gewenste tijd korter is dan 10 minuten, draai de timerknop dan eerst naar meer dan 10

minuten en draai de knop daarna terug naar de gewenste tijd

5) Zodra de gewenste tijd is ingesteld begint het koken. Als u het koken wilt pauzeren, open dan gewoon de deur op het gewenste moment, en sluit de deur om het koken te hervatten
6) Als de timer de 0 heeft bereikt en het koken is voltooid, dan klinkt er een bel. De lamp in het apparaat zal ook automatisch worden uitgeschakeld
   Als voedsel wordt verwijderd voordat de timer de 0 heeft bereikt, zorg er dan voor dat u de timer instelt op “0”. Dit voorkomt dat de lege magnetron blijft opwarmen

Richtlijnen keukengerei

Het wordt sterk aanbevolen om containers te gebruiken die geschikt en veilig zijn voor gebruik in de magnetron. Over het algemeen zijn containers die gemaakt zijn van hittebestendig keramiek, glas of plastic geschikt voor gebruik in de magnetron. Gebruik nooit metalen containers in de magnetron of tijdens combinatie koken, omdat er dan vonken kunnen ontstaan. De onderstaande tabel geeft aanbevelingen.

Materiaal container	Magnetron	Opmerkingen
Hittebestendig Keramiek	Ja	Gebruik nooit geglazuurde keramiek of keramiek met metalen randen
Hittebestendig plastic	Ja	Kan niet te lang worden gebruikt voor koken in magnetron
Hittebestendig glas	Ja	
Plastic folie	Ja	Het mag niet worden gebruikt bij het koken van vlees of karbonades, omdat de hoge temperatuur het folie kan beschadigen
Grillrooster	Nee	
Metalen container	Nee	Dit mag niet worden gebruikt in de magnetron. De magnetron kan niet door het metaal penetreren.
Lak	Nee	Slechte hittebestendigheid, kan niet worden gebruikt voor koken met hoge temperatuur
Bamboe, hout en papieren	Nee	Slechte hittebestendigheid, kan niet worden gebruikt voor koken met hoge temperatuur

Ontdooitips

De magnetron dringt tot ongeveer 4cm door in de meeste soorten voedsel, voor een maximaal ontdooi-effect raden we het volgende aan:

1) Voor dik en stevig voedsel, draai het voedsel regelmatig om tijdens het gebruik om ervoor te zorgen dat het voedsel gelijkmatig wordt opgewarmd
2) Als u meer dan 0,5 Kg in de magnetron plaatst, draai het voedsel dan ten minste 2 keer om
3) Ontdooid voedsel moet zo snel mogelijk worden geconsumeerd, het wordt afgeraden om het voedsel terug in de diepvries te plaatsen en opnieuw te bevriezen

Kooktips

De volgende factoren kunnen het kookresultaat beïnvloeden:

<u>Plaatsing voedsel</u>

Plaats dikkere delen aan de buitenkant van het bord, de dunnere delen in het midden en verspreid het gelijkmatig. Niet overlappen indien mogelijk.

<u>Lengte kooktijd</u>

Start het koken met een korte tijdinstelling, evalueer het voedsel als het koken is voltooid en verleng

het koken indien nodig. Te lang koken kan leiden tot rook en brandplekken.

Voedsel gelijkmatig koken

Voedsel zoals kip, hamburger of steak moet een keer worden omgedraaid tijdens het koken. Afhankelijk van het soort voedsel, indien van toepassing, roer het van buiten naar binnen of draai een of twee keer tijdens het koken

Laat het voedsel even staan

Laat het voedsel na het koken even in de magnetron staan voor voldoende tijd, zodat het kookcyclus voltooid kan worden en het voedsel geleidelijk kan afkoelen

Is het voedsel klaar?

De kleur en hardheid van het voedsel helpen om te bepalen of het voedsel klaar is, u kunt hierbij letten op::

- Er komt stoom uit alle delen van het voedsel, niet alleen uit de randen
- De gewrichten van gevogelte kunnen eenvoudig worden bewogen
- Varkensvlees of gevogelte vertoont geen tekenen van bloed
- Vis is ondoorzichtig en kan eenvoudig met een vork worden gesneden

Bruineringsserviesgoed

Wanneer u gebruik maakt van bruineringsserviesgoed of een zelfverwarmende container, plaats er dan altijd een hittebestendige isolatiemateriaal zoals een porseleinen bord onder om schade aan de draaischijf en draairing te voorkomen.

Magnetronbestendige plastic folie

Als u voedsel met een hoog vetgehalte wilt koken, laat het plastic folie dan niet in aanraking komen met het voedsel omdat het kan smelten

Magnetronbestendig plastic kookgerei

Bepaald magnetronbestendig plastic kookgerei is mogelijk niet geschikt voor het koken van voedsel met een hoog vetgehalte of suikergehalte. Daarnaast mag de voorverwarmtijd die is aangegeven in de gerechtenhandleiding niet worden overschreden

ONDERHOUD…

Onderhoud

Controleer het volgende voordat u contact op neemt met de klantenservice.

1. Plaats een kop water (ca.150ml) in een glas in de magnetron en sluit de deur goed. De magnetronlamp zal uitschakelen als de deur goed is gesloten. Laat de magnetron 1 minuut werken.

2.. Gaat de magnetronlamp branden?

3.. Werkt de koelventilator?

(Plaats uw hand boven de ventilatieopeningen aan de achterkant.)

4. Draait de draaischijf?

(De draaischijf kan met de klok mee of tegen de klok in draaien. Dit is normaal.)

5. Is het water in de magnetron warm?

Als het antwoord op een van de bovenstaande vragen “NEE” is, controleer dan het stopcontact en de zekering in de meterkast.

Als zowel het stopcontact als de zekering naar behoren werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde goedgekeurde service center.

VOORZORGSMAATREGELEN ONDERHOUD

LET OP: MICROGOLFSTRALING!

1. De hoogspanningscondensator blijft geladen nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald; Sluit de negatieve pool van H. V condensator kort om het chassis van de magnetron (gebruik een schroevendraaier) te ontladen voordat u deze aanraakt.

2. Tijdens reparaties moeten onderstaande onderdelen worden verwijderd. Deze onderdelen hebben een vermogen van boven 250V.

- Magnetron
- Hoogspanningstransformator
- Hoogspanningscondensator
- Hoogspanningsdiode
- Hoogspanningszekering

3. De volgende omstandigheden kunnen leiden tot onnodige blootstelling aan microgolven tijdens onderhoud.

Onjuiste montage van de magnetron;

Onjuist afstemmen van de deurvergrendeling, deurscharnier en deur;

Onjuiste montage van de schakelaarsteun;

Deur, deurafdichting of behuizing is beschadigd.

Dit product correct verwijderen	
	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met het overige huisvuil in de gehele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Breng uw gebruikte product terug naar een inzamelpunt of neem contact op met de dealer waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product aannemen voor milieuvriendelijke recycling.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Lees alle instructies zorgvuldig door

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met een externe timer of een externe afstandsbediening.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon

verantwoordelijk voor hun veiligheid.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, door mensen met weinig ervaring of kennis of door mensen met verminderde lichamelijke , zintuiglijke of geestelijke vermogens indien zij instructies hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat, worden begeleid en zich bewust zijn van de risico's die samengaan met het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd en onderhouden, tenzij deze kinderen ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht wordt gehouden.

Houd dit apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.

Uw apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen om te worden gebruikt in de volgende gevallen, die niet onder de garantie vallen: -

- In keukens voor winkelpersoneel, kantoren en andere werkomgevingen,
- In boerderijen
- Door de gasten van hotels, motels en andere soortgelijke woonomgevingen,
- In omgevingen zoals Bed & Breakfasts.

Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice van de fabrikant of personen met vergelijkbare kwalificaties om zo elk risico te voorkomen.

Service en ondersteuning
Voor informatie: http://www.ices-electronics.com/
Voor ondersteuning: http://icessupport.zendesk.com

ICES helpdesk:

Duitsland	0900-1520530	(Lokale kosten)
Nederland	0900-23553626	(Lokale kosten + 1ct P/min)
België	02-6200115	(Lokale kosten)
Frankrijk	0170480005	(Lokale kosten)

De helpdesk is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00.
Als uw apparaat gerepareerd moet worden, dan zal onze helpdesk u naar uw lokale dealer doorverwijzen.

ICES biedt service en garantie aan in overeenstemming met de Europese wet, wat inhoudt dat u in geval van reparatie (zowel tijdens als na de garantieperiode) contact op moet nemen met uw lokale dealer.

Let op: Het is niet mogelijk om producten rechtstreeks naar ICES te sturen voor reparatie.

Belangrijke opmerking: Als dit apparaat op enige wijze wordt geopend door een niet-officieel onderhoudscentrum, dan vervalt de garantie onmiddellijk.

CE

Producten met een CE-markering voldoen aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) en de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) uitgevaardigd door de Europese Commissie van de Europese Gemeenschap.

De verklaring van conformiteit kan worden geraadpleegd op
https://icessupport.zendesk.com/forums/22810983-CE-Documents

Dit symbool geeft aan dat het betreffende product of de batterij binnen de Europese Unie niet mag worden weggegooid bij het restafval. Om te zorgen dat u zich op de juiste manier van het apparaat of de batterij ontdoet, dient u het apparaat of de batterij te verwijderen volgens de wetten of vereisten die van toepassing zijn op het weggooien van elektrische apparaten en batterijen. U helpt grondstoffen en andere natuurlijke bronnen te behouden en standaarden van milieubescherming bij behandeling van het weggooien van elektrisch afval te verbeteren door uw apparaat op deze manier te recyclen (Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

Alle rechten voorbehouden